

GENESIS®



GASGRILL

Handbók fyrir LP gasgrill

310



IS

**PÚ VERÐUR AÐ LEZA PESSA HANDBÓK
ÁÐUR EN PÚ NOTAR GRILLIÐ.**

⚠ HÆTTA

Ef þú finnur lykt af gasi:

1. Lokið fyrir gasið til grillsins.
2. Slökkvið á öllum logum.
3. Opnið lokið.
4. Ef að gaslyktin fer ekki, farið þá frá grillinu og hringið strax í gasbírgjann eða slökkviliðið.

Gasleki getur komið af stað eldi eða sprengingu og getur leitt til slysa, dauða eða skemmda á eignum.

⚠ AÐVÖRUN: Fylgið öllum leiðbeiningum varðandi athugun á leka í þessari handbók áður en notkun hefst. Gerið það jafnvel þó gasgrillið hafi verið sett saman af sölumannni.

⚠ AÐVÖRUN: Ekki nota þetta grill án þess að lesa hlutana um **AÐ KVEIKJA Á BRENNARA** í þessari handbók.

UPPLÝSINGAR FYRIR ÞANN SEM SETUR GASGRILLIÐ SAMAN:

Þessi handbók verður að vera hjá eiganda, sem ætti að geyma hana til notkunar síðar meir.

⚠ AÐVÖRUN

1. Geymið ekki eða notið bensín eða aðrar eldfimar gufur og vökva í nánd við þetta eða önnur grill.
2. Gashylki sem er ekki í notkun ætti ekki að vera geymt í nánd við þetta eða önnur grill.

AÐEINS TIL NOTKUNAR UTANDYRA.

CE :845CL-0012
ID: 0845

AÐVÖRUN

△ HÆTTA

Ef þeim viðvörunum, sem koma fyrir í þessari handbók, sé ekki fyllt eftir, getur það leitt til alvarlegra líkamsáverka eða dauða, eða valdið eignaspjöllum vegna elds eða sprengingar.

△ AÐVARANIR

- △ Fylgið leiðbeiningum sem eru fyrir þína tegund af gasgrilli um tengingu á þrýstijafnara.
- △ Geymið ekki auka gaskút eða ótengdan gaskút undir eða nálægt gasgrillinu.
- △ Leggið ekki ábreiðu fyrir gasgrill eða annað eldfimt á grillið eða inni í geymslurýmið undir grillinu þegar það er í notkun.
- △ Hætta getur stafað af grilli sem er sett vitlaust saman. Farið mjög nákvæmlega eftir leiðbeiningunum í þessari handbók um samsetningu gasgrillsins.
- △ Þegar Weber gasgrillið hefur ekki verið notað í lengri tíma/eða alls ekki, skal athuga hvort það leki gasi og hvort eitthvað stíflí brennaráður en það er notað. Sjáið leiðbeiningar í þessari handbók fyrir rétt verkferli.
- △ Notið ekki eld til þess að athuga hvort gas leki.
- △ Notið ekki Weber® gasgrillið ef um gasleka er að ræða.
- △ Eldfim efni eiga ekki að vera nærrí grillinu en um það bil 60 sm.
- △ Weber® gasgrillið þitt ætti ekki að vera notað af börnum. Aðgengilegir hlutar grillsins geta verið mjög heitir. Haldið unguð börnum í burtu á meðan það er í notkun.
- △ Farið varlega þegar Weber® gasgrillið er notað. Það verður heitt við eldun og hreinsun, og það ætti aldrei að skilja það eftirlitslaust, eða færa til þegar það er í notkun.
- △ Ef slokknar á brennurum meðan á notkun stendur, skrúfið fyrir gasloka. Opnið lokið og bíðið í fimm mínútur áður en reynt er að kveikja á gasinu aftur, skoðið á leiðbeiningarnar um hvernig eigi "Að kveikja á gasgrillinu".
- △ Notið ekki viðarkol, kolamola eða hraungrjót í Weber® gasgrillið þitt.


- △ Hallið ykkur aldrei yfir opið grillið þegar verið er að grilla og setjið aldrei hendur eða fingur á fremri brún grillkassans.
- △ Ef eldur myndast sem ekki er hægt að stjórna, takið matinn úr eldinum þangað til loginn dvínar.
- △ Slökkvið á öllum brennurum ef eldur vegna fitu myndast og hafið lokið á þangað til að eldurinn er slokknaður.
- △ Weber® gasgrillið ætti að vera þrifið vel með reglulegu millibili.
- △ Þegar lokar og brennarar eru þrifnir, gætið þess að stækka ekki op eða göt á brennara.
- △ Própanas er ekki náttúrulegt gas. Víxlun á notkun með náttúrulegu gasi í staðin fyrir própanas eða tilraun til að nota slíkt gas er hættulegt og mun ógilda ábyrgð þína.
- △ Beyglaður eða ryðgaður gaskútur getur verið hættulegur og ætti að vera skoðaður af birgðasala gaskútsins. Notið ekki gaskút með skemmdan loka.
- △ Jafnvel þó það virðist vera að gaskúturinn sé tómur, gæti enn verið gas í honum. Kútinn ætti að flytja og geyma samkvæmt því.
- △ Þú skalt ekki undir neinum kringumstæðum reyna að aftengja gaskútinn eða aðrar tengingar meðan grillið er í notkun.
- △ Notið hitapolna grillhanska eða ofnhanska þegar grillað er.
- △ Notið ekki grillið nema að allir hlutir þess séu til staðar. Grillið verður að vera rétt samsett samkvæmt þeim leiðbeiningum sem koma fyrir í "Samsetningu gasgrillsins".
- △ Ekki byggja inn þessa tegund af grilli. Ef ekki er farið eftir þessari viðvörun getur það valdið bruna eða sprengingu sem getur leitt til skemmda á eignum eða alvarlegra líkamsáverka eða dauða.

EFNISYFIRLIT

AÐVÖRUN.....	2
EFNISYFIRLIT	3
NÁKVÆM LÝSING 310	4
PARTALISTAYFIRLIT 310	5
ÁBYRGÐ	6
ALMENNAR LEIÐBEININGAR	6
GEYMSLA	6
NOTKUN	6
LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS	7
ÖRUGG MEÐHÖNLUN PRÓPANGASKÚTA	7
AÐ KOMA GASKÚTI FYRIR. MÖGULEIKAR Á STADBETNINGU.....	8
AÐ KOMA GASKÚTNUM FYRIR	9
UNDIRBÚIÐ AÐ TENGJA PRÓPANGASKÚTINN	11
AÐ TENGJA PRÓPANGASKÚTINN.....	12
UNDIRBÚNINGUR FYRIR GASLEKA ATHUGUN	13
GASLEKA ATHUGUN	14
AÐ FYLLA AFTUR Á PRÓPANGASKÚTINN	16
AÐ TENGJA AFTUR PRÓPANGASKÚTINN	16
ÁÐUR EN GRILLIÐ ER NOTAÐ	17
RENNIÐ ÚT FITUBAKKANUM OG EINNOTA ÁLBAKKANUM	17
RAFRÆN SKOÐUN KVEIKJARA	17
SKOÐUN SLÖNGU	17
AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM OG NOTKUN	18
KVEIKT Á AÐALBRENNARA	18
AÐ SLÖKKVA	18
KVEIKT HANDVIRKT	19
AÐ SLÖKKVA	19
RÁÐ FYRIR GRILLMATSELD OG HJÁLPLEGAR ÁBENDINGAR	20
FORHITUN.....	20
MATSELD MEÐ LOKIÐ NIÐRI	20
LEKI OG FITA	20
FLAVORIZER® KERFIÐ	20
BILANALEIT.....	21
VIÐHALD.....	22
ÞRIF.....	22
VARÐVEITIÐ RYÐFRÍA STÁLIÐ	22
WEBER® KÖNGULÓA/SKORDÝRAHLÍF.....	22
AÐ ÞRÍFA EÐA SKIPTA UM BRENNRARARÓR	23
AÐ KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU	25
ÁRLEGT VIÐHALD	26
MINNISBLAÐ	27

NÁKVÆM LÝSING 310

Genesis_310_LP_GB_080911

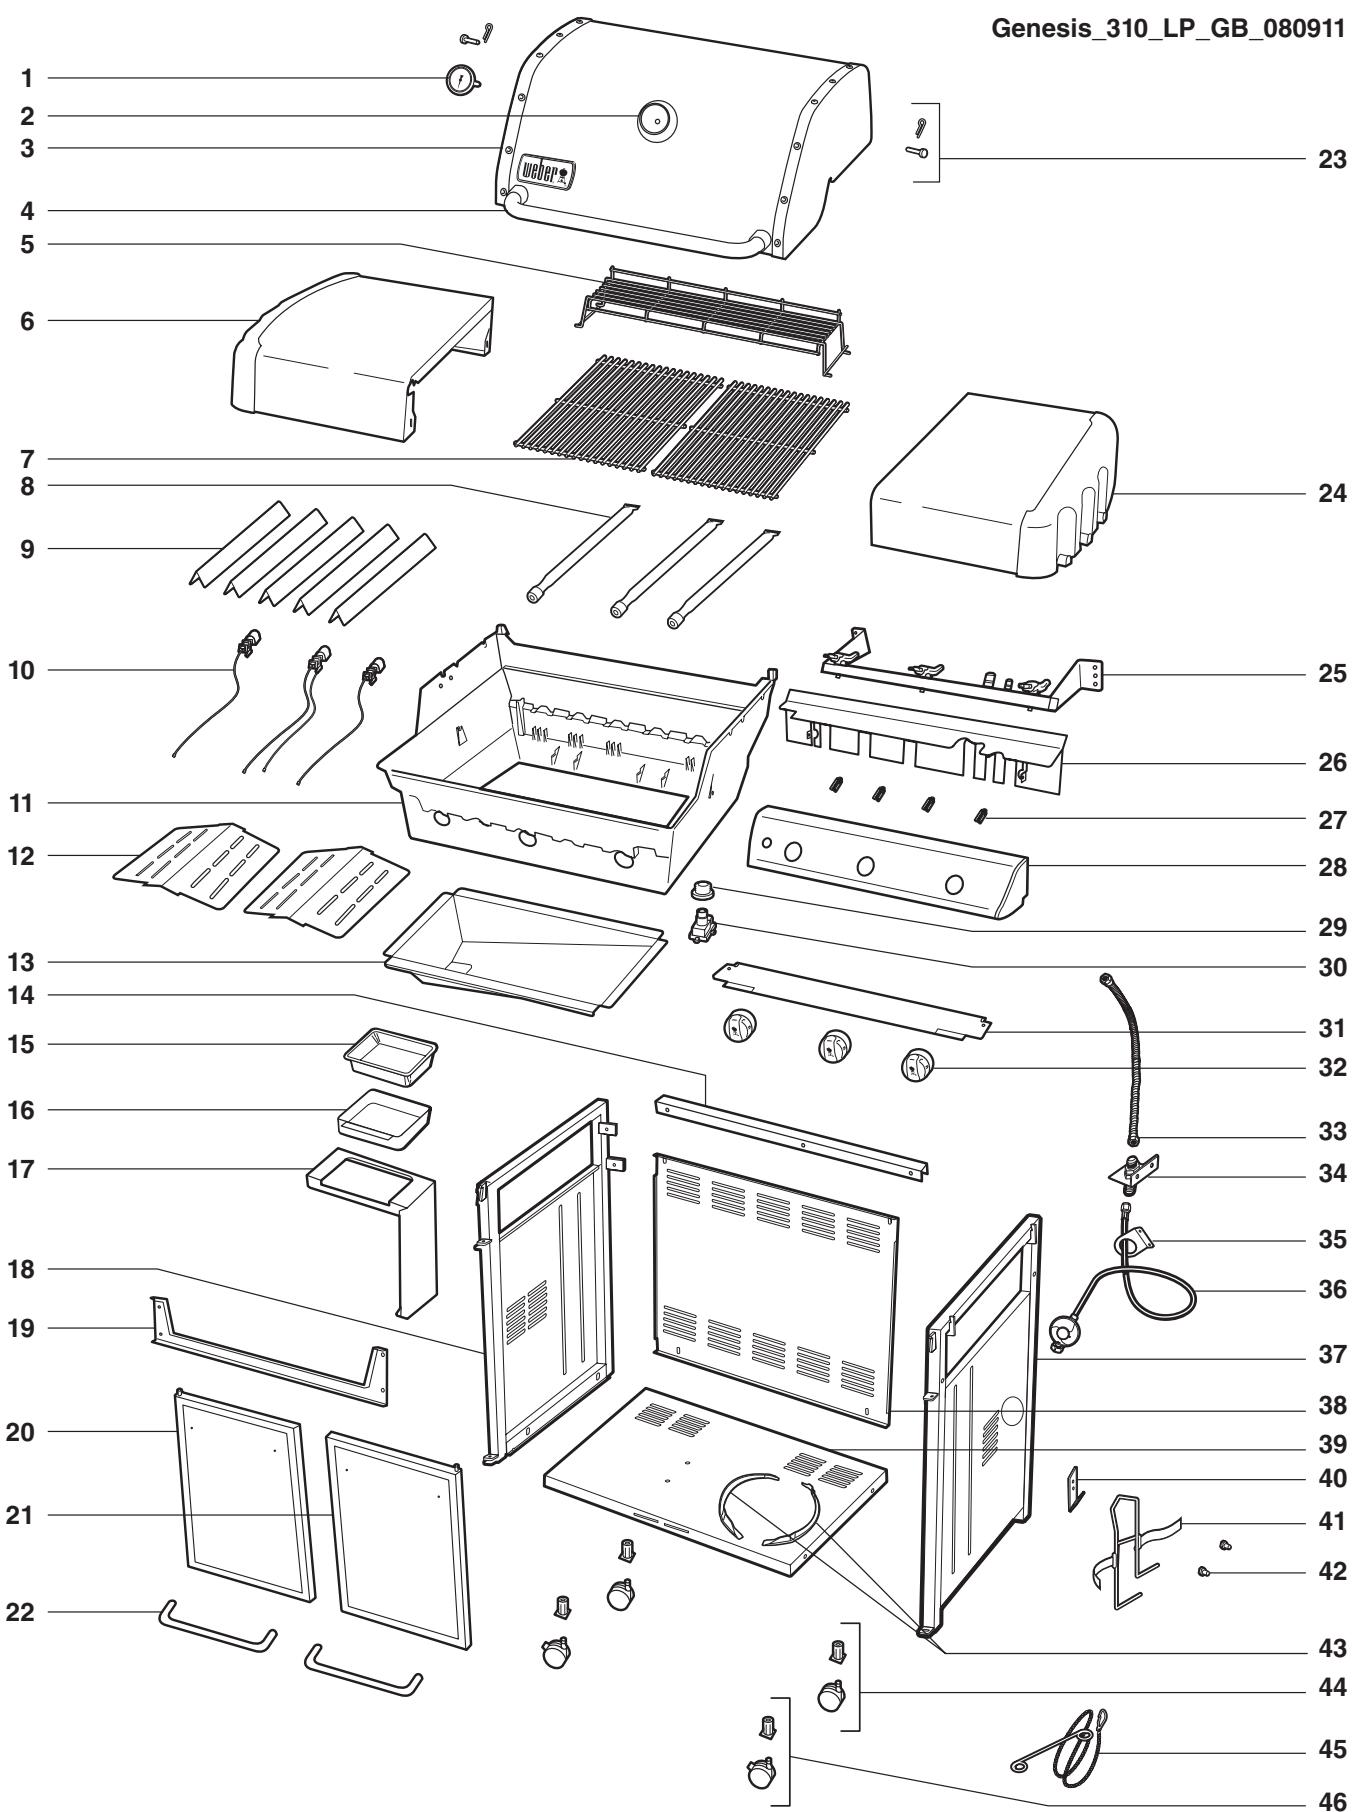

PARTALISTAYFIRLIT 310

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Hitamælir | 17. Haldari fyrir fitubakka | 33. Slanga fyrir brennara soggrein |
| 2. Umgjörð fyrir hitamæli | 18. Vinstra grindarþil | 34. Gastengi |
| 3. Grilllok | 19. Stuðningsstöng fremri grindar | 35. Festing fyrir öryggisklemmu |
| 4. Handfang | 20. Vinstri hurð | 36. Slanga / þrýstijafnari |
| 5. Hitunargrind | 21. Hægri hurð | 37. Hægra grindarþil |
| 6. Vinstra hliðarborð | 22. Hurðarhandfang | 38. Afturþil |
| 7. Grillgrind | 23. Þolinmóður og splitti | 39. Botnþil |
| 8. Brennararör | 24. Hægra hliðarborð | 40. Festing fyrir gaskúta haldara |
| 9. Flavorizer® Bragðburstir | 25. Brennara soggrein | 41. Gaskúta haldari |
| 10. Kveikir | 26. Hitaskjöldur | 42. Gaskúta haldastýring |
| 11. Eldunarkassi | 27. Vírklemma | 43. Gaskúta stýring |
| 12. Hitahlífðarplata | 28. Stjórnborð | 44. Hjól |
| 13. Útdraganlegur fitusafnbakki | 29. Kveikjutakki | 45. Haldari fyrir eldspýtur |
| 14. Stuðningsstöng aftari grindar | 30. Kveikjueining | 46. Hjól með læsingu |
| 15. Álbakki | 31. Vindhlíf | |
| 16. Fitubakki | 32. Stjórntakki | |

ÁBYRGÐ

Weber-Stephen Products LLC (Weber) ábyrgist hér með fyrir UPPHAFLEGAN KAUPPANDA þessa Weber® gasgrills að það mun vera án galla í efní og af handverki frá þeiri dagsetningu sem kaupin fara fram og sem hér segir:

Afsteypur úr áli - 2 ár	
á málningu að upplitun undanskildri,	25 ár
Ryðfritt stálgrilllok,	25 ár
Grilllok úr postulini,	25 ár
Ryðfrið brennararör úr stáli,	10 ár
Grillgrind úr ryðfriúr stáli,	5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Bragðburstir úr ryðfriúr stáli,	5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínhúðaðar steypujárn grillgrindur,	5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínhúðaðar grillgrindur,	3 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínhúðaðar Bragðburstir,	2 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Innrauður grillofnsbrennari,	2 ár
Allir aðrir hlutir,	2 ár

Þegar þeir eru settir saman og notaðir samkvæmt þeim leiðbeiningum sem fylgja með þeim. Weber getur krafist sönnunar á hvænær grillið var keypt. ÞVÍ ÆTTI AD HALDA TIL HAGA SÖLUKVITTNUNUM EÐA REKNINGUM.

Pessi takmarkaða ábyrgð nær yfir viðgerðir eða skipti á þeim hlutum sem reynast skemmdir vegna eðillegar notkunar eða viðgerðar og sem sýna samkvæmt skoðun, sem er Weber þóknarleg, að séu skemmdir. Áður en hlutum er skilað, hafið samband við þá söluðila sem eru í nágrenni við þig. Sjá upplýsingar sem koma fyrir á heimisöfnum okkar. Ef Weber staðfestir skáðann og sambykir kröfuna, mun Weber útvega þá hluti sem vantar án greiðslu. Ef þú ert krafinn um að skila skemmda hlutnum, verða flutningajöld greidd. Weber mun skila hlutunum til eiganda og greiða flutnings- og burðargjöld.

Pessi takmarkaða ábyrgð nær ekki yfir hverskonar bilanir eða notkunarörðugleika vegna slysa, illar meðferðar, misnotkunar, breytingar, misbeitingar, skemmdarverka, rangrar samsetningar eða rangrar viðhaldsvinnu eða viðgerða, eða misbresta til að framkvæma venjulegt og hefbundin viðhald, þar á meðal skemmda sem hlótist hafa af skordýrum inn i brennarárörum, eins og tilgreint er frá í handbókinni.

Rýnum eða skemmdir vegna slæmra veðurskilyrða eins og haglveðurs, fellibylja, jarðskjálfta eða hvíflibylja og aftilunar vegna nálgæðar við efní með beinum hætti eða í gegnum andrúmsloftið, er ekki hluti af þessari takmörkuðu ábyrgð.

Það eru engar aðrar ábyrgðir nema þær sem kunningarðar eru hér og hverskonar undanskildar sölulábyrgðir og annað slíkt eru bundnar við gildistíma gildissviðs pessarar takmörkuðu ábyrgðar. Sum lönd leyfa ekki takmörkun, á því hve lengi undanskilin ábyrgð gildir, svo pessi takmörkun þarf ekki að eiga við þig.

Weber er ekki ábyrgt fyrir hverskonar óbeinum skemmdum eða öðrum skemmdum. Sum lönd leyfa ekki útlokun eða takmörkun á tilvillianakenndum skemmdum eða skemmdum sem eiga sér einhverjar séristakar orsakir, svo að pessi útlokun eða takmörkun þarf ekki að eiga við þig.

Weber heimilar ekki nokkrum einstaklingi eða fyrirteki að taka að sér skuldbindingu eða ábyrgð í sambandi við sölu, samsetningu, notkun, flutning, skil eða skiptingu á tækjum þess; og engin sílik umboð eru bindandi fyrir Weber.

Pessi ábyrgð á aðeins við framleiðslu sem seld er í smásölu.

Farðu á www.weber.com, veldu upprunaland þitt og skráðu gasgrillið þitt. ♦

ALMENNAR LEIÐBEININGAR

Weber® gasgrillið er til notkunar utandyra. Með Weber® gasgrillinu getur þú grillað, glóðað, ristað og bakað sem erfitt er að gera með innandyra eldhústækjum. Lokið á og Flavorizer® Bragðburstirnar skapa "utandyra" bragð í matinu.

Weber® gasgrillið er færilegt, svo að þú getur fært það úr stað í garðinum eða á veröndinni. Færilegt þýðir að þú getur tekið Weber® gasgrillið með þér ef þú flytur

Própanas (LP) er fíjótlegra að nota og veitir þér betri stjórn yfir matseldinni en viðarkol.

- Þessar leiðbeiningar veita þér lágmarks innsýn í að setja saman Weber® gasgrillið þitt. Við biðjum þig þess vegna að lesa þær vandlega áður en þú notar Weber® gasgrillið.
- EKKI fyrir börn.
- Tengið ekki við náttúrugas (gas í borgum). Ventlarnir og op eru hönnuð eingöngu fyrir LP gas.
- Það er ekki að nota það með viðarkoli, kolamola eða hrauni.
- Notið bara 3ja kg - 13 kg LP gas hylki.
- Í Bretlandi verða þessi tæki að vera samsett með þrystijafnara sem uppfylla BS 3016, sem hefur venjuleg afköst 37 millibar. (Afhendist með grillinu.)
- Sveigjð ekki slönguna.
- Lengd slöngu má ekki vera meiri en 1,5 metrar.
- Við mælum með því að þú skiptir um gasslöngu á Weber grillinu þínu á 5 ára fresti. Sum lönd geta haft kröfur um það að skipt sé um gasslöngu á minna en 5 ára fresti, ef svo er, þá eru kröfur landsins sem gilda.
- Engum hluta sem innsiglið hefur verið af framleiðanda má breyta af notanda.
- Allar breytingar á tækinu geta verið hættulegar.
- Það má bara nota láprystings slöngu og þrystijafnara sem samþykktur er í landinu.
- Skipting á þrystijafnara og slöngubúnaði verður að vera það sem tilgreint er af framleiðanda gasgrillsins. ♦

GEYMSLA

- Þegar ekki er verið að nota Weber® gasgrillið, skrúfið fyrir loka gaskútsins.
- Þegar Weber® gasgrillið er geymt innandyra, aftengið gasleiðsluna. Gaskútinn verður að geyma utandyra þar sem góð loftréesting er.
- Ef gaskúturinn er ekki fjarlægður frá Weber® grillinu verður að geyma gasgrillið og gaskútinn á vel loftréustum stað utandyra.
- Gaskútinn verður að geyma utandyra þar sem góð loftréesting er og þar sem börn nái ekki til. Aftengdan gaskút má ekki geyma í byggungum, bílskúrum eða á öðrum lokuðum stöðum. ♦

NOTKUN

- AÐVÖRUN: Petta gasgrill er aðeins til notkunar utandyra og ætti aldrei að nota í bílskúrum eða á lokuðum sólpöllum með þaki.**
- AÐVÖRUN: Weber® gasgrillið má aldrei nota undir óvörðu eldfimu þaki eða pakskeggi.**
- AÐVÖRUN: Gasgrillið ætti aldrei að nota þar sem eldfim efni eru í 60 sm fjarlægð frá toppi, botni eða hliðum grillsins.**
- AÐVÖRUN: Weber® gasgrill er ekki ætlað til þess að vera í eða á hjólhýsum eða bátum.**
- AÐVÖRUN: Þegar það er í notkun, verður allt gasgrillið heitt. Farið aldrei frá því án þess að hafa það undir eftirliti.**
- AÐVÖRUN: Haldið hverskonar raftækjum og gasrörum frá heitu yfirborði gasgrillsins.**
- AÐVÖRUN: Haldið matseldarsvæðinu frá eldfimum gufum og vökvum, eins og bensíni, alkóhóli, o.s.frv. og eldfimu efni.**
- AÐVÖRUN: Geymið aldrei auka (vara) gas hylki nærri Weber® gasgrillinu.**
- AÐVÖRUN: Gasgrillið verður mjög heitt. Farið mjög varlega þegar börn eða aldraðir eru nálægt.**
- AÐVÖRUN: Farið ekki gasgrillið til á meðan á því er kveikt.**
- AÐVÖRUN: Verið með hlífðarhansa þegar gasgrillið er notað. ♦**

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

ÖRUGG MEÐHÖNDLUN PRÓPANGASKÚTA

- Própangas (LP) er jarðolíuefni eins og bensín og náttúrugas. LP gas er gas við venjulegt hitastig og brýsting. Undir hóflegum brýstingi, inn í gaskút, er LP gas vökví. Eftir því sem brýstingurinn eykst, verður vökvinn gufukennari og að lokum að gasi.
- LP gasið hefur svipaða lykt og náttúrugas. Þú ætir að verða var við þessu lykt.
- LP gas er þyngra en loft. LP gas sem lekur getur safnast saman í dældum og aftrar dreifingu.
- Það verður að setja LP hylkið, flytja og geyma það í upprétti stöðu. Það ætti ekki að missa eða fara illa með LP hylkið.
- Geymið ekki eða flytjið LP hylkið þar sem hitastigð getur farið upp í 51°C (það er of heitt að halda því í höndnum – til dæmis: ekki skilja LP hylkið inn í bíl á heitum degi).
- Meðhöndlið "tómt" LP hylki með sömu varkární og fullt. Jafnvel þegar gaskútur er tómur gæti enn verið brýstingur í honum. Lokið alltaf lokanum á gaskúnum áður en aftengt er.
- Notið ekki skemmt LP hylki. Beyglaður eða ryðgaður gaskútur með skemmdan loka getur verið hættulegur og ætti strax skipta út fyrir nýjan.
- Það verður að athuga leka við samskeytin þar sem hosurnar tengjast við LP hylkið í hvert skipti sem LP hylkið er endurnýjað. Til dæmis, athugið í hvert skipti hvort LP hylkið er fyllt aftur.
- Tryggið að prýstijafnarinn er settur í með litla ventilsopið vísað niður á við svo að það safnist ekki vatn þar. Þetta op ætti að vera laust við skít, feiti, skordýr o.s.frv. ♦

GASSSLANGA, PRÝSTIJAFNARI OG VENTILL

⚠ MIKILVÆG TILKYNNING: Við mælum með því að þú skiptir um gasslöngu á Weber grillinu þínu á 5 ára fresti. Sum lönd geta haft kröfur um það að skipt sé um gasslöngu á minna en 5 ára fresti, ef svo er, þá eru kröfur landsins sem hafa forgang.

Fyrir nýja gasslöngu, prýstijafnara og ventil, hafðu samband við söluaðila sem er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem koma fyrir á vefsíðunni okkar.

Farið á www.weber.com.

LAND	GASTEGUNDIR OG PRÝSTINGUR	
Búlgaria, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Ungverjaland, Ísland, Lettland, Litháen, Malta, Holland, Noregur, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tyrkland	I ₃ B/P - 30 mbar	
Belgía, Frakkland, Grikkland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Sviss, Bretland	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	
Pólland	I ₃ B/P - 37 mbar	
Austurríki, Þýskaland	I ₃ B/P - 50 mbar	
ORKUNOTKUN		
	Própangas kW	Bútangas kW
Genesis® 310	11,14	12,7
Genesis® 330	17,58	20,1
	Própangas g/h	Bútangas g/h
Genesis® 310	796	924
Genesis® 330	1.257	1.463

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

AÐ KOMA GASKÚTI FYRIR. MÖGULEIKAR Á STAÐSETNINGU

Veljið einn af þremur möguleikum til að ákvarða staðsetningu gaskútsins: komið fyrir inn í grillskápnunum, festið á kútahaldara eða setjið gaskútið á jörðina. Gerð og stærð gaskútsins sem þú kaupir mun ákvarða hvar gaskúturinn kemur til með að standa.

Uppsetning inn í grillhúsínu

Prótangaskútnir mega vera inn í grillskápnun svo framarlega sem gaskúturinn passar í gaskútastýringuna (1). Það eru nokkrir þættir sem ákvarða hvort að hægt sé að nota gaskúti inn í grillskápnunum á öruggan hátt:


- A) Neðsti hluti gaskútsins verður að passa á milli gaskútastýringanna og hvíla flatur á botninum.

Stærð gaskútsins


Hæð	465 mm hámark
Breidd	289 mm - (réttihyrnt pláss) eða 318 mm (kringlótt pláss) hámark
B) Rúmtak gaskúts	6 kg hámark

Nokkrar mögulegar gerðir af gaskútum eru sýndar með leyfilegri stærð (2).


⚠ AÐVÖRUN: Ef protangaskúturinn sem þú keyptir uppfyllir ekki kröfur um stærð gaskúta, ekki reyna að tengja gaskútiinn inn í grillskápnunum. Festið gaskútiinn á gaskútahaldarann eða setjið gaskútið á jörðina. Ef það er ekki gert getur það valdið skemmdum á slöngunni og það leitt til eldsvoða eða sprengingu, sem geta valdið alvarlegum líkamsmeiðslum, dauða, eða skemmdum á eignum.

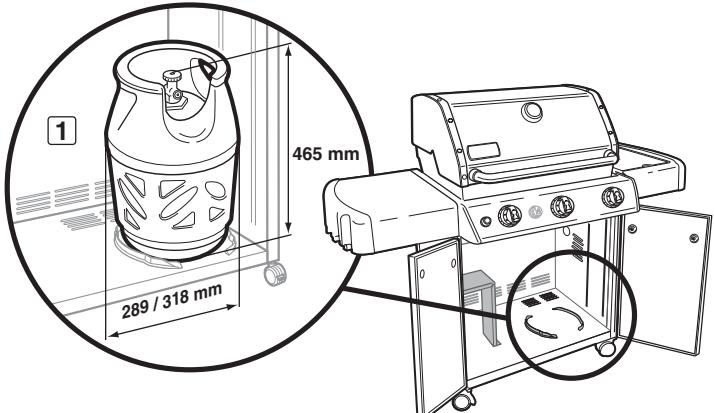


BP 5 kg

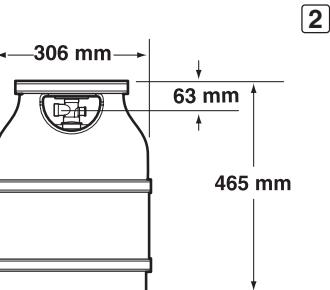



BUTAGAZ 6 kg

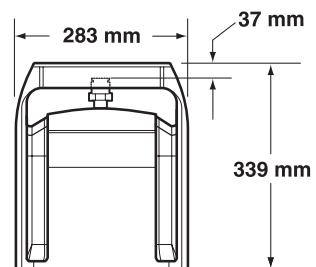

CALOR 5 kg

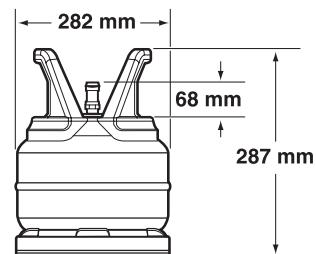

PRIMAGAZ 5.2 kg

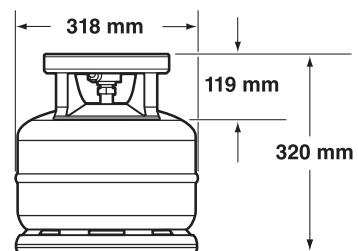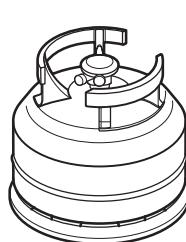

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

AÐ KOMA GASKÚTNUM FYRIR

Kaupið ætíð fullan gaskút frá sölumann


Alltaf verður að hafa gaskútinn í, flytja og geyma í upprétti stöðu. Missið aldrei kútinn og meðhöndluð hann aldrei með kæruleysi. Geymið gaskút aldrei þar sem hitastig getur farið yfir 51° C (of heitt til að halda með hendirni). Skiljið til daemis aldrei gaskútinn eftir í bílum þínum á heitum dögum. (Skoðið: "ÖRUGG MEÐHÖNLUN Á LP GASKÚTUM").

Að koma gaskút fyrir í gaskútastýringu

Pú þarf: gaskútastýringar (1).

- Opnið grillskáppinn. Stýringarnar smella í festingargötin í botnþilinu eins og sýnt er í skýringarmyndinni (2). Komið flipum stýringanna fyrir í rétthyrndu raufarnar. Festið með því að þrýsta stýringunum niður til að læsa miðflípanum á sínum stað.
- Lyftið og staðsetjið gaskútinn á milli stýringanna (3) á botninum. Neðsti hluti gaskútsins verður að passa á milli gaskútastýringanna (4).
- Komið gaskútum fyrir þannig að lokinn vísi fram á grillinu.

Verið viss um að stýringarnar eru fastar í botnþilinu og að neðsti hlutinn á gaskúnum passi innan stýringanna.

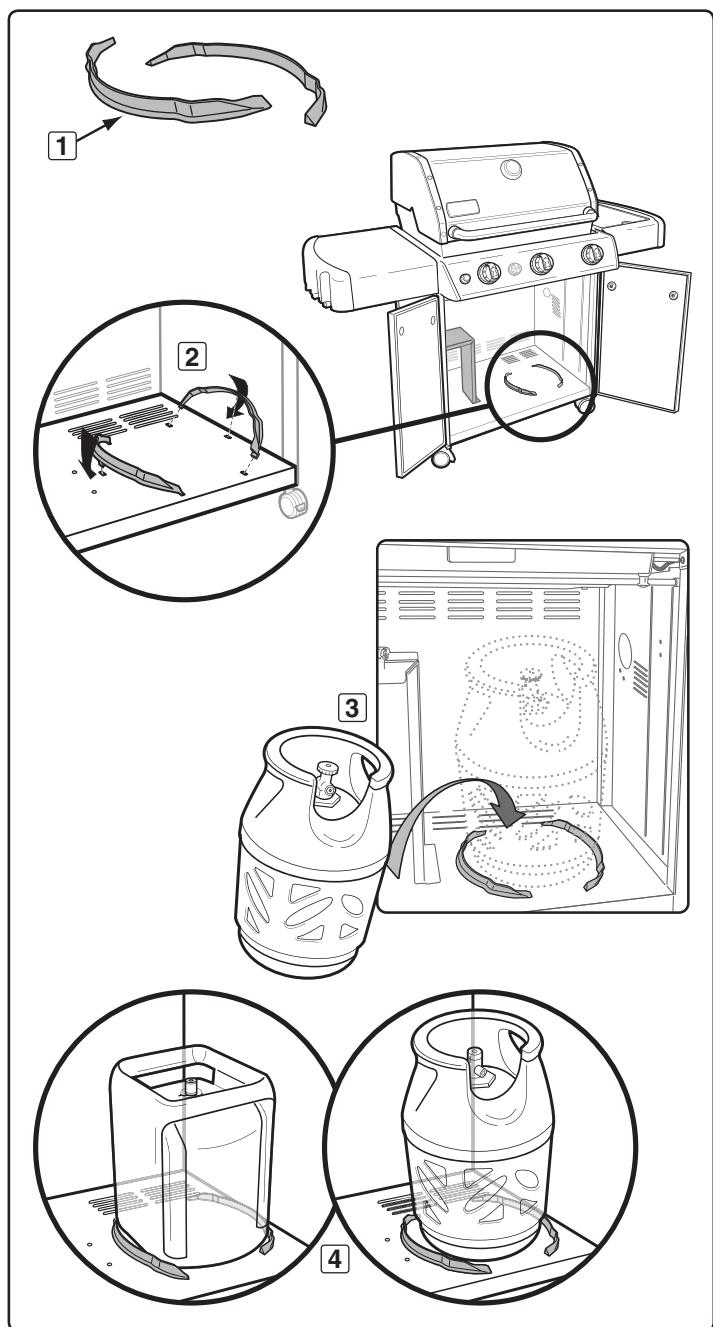

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

Uppsetning fyrir utan grillskápinna

Ef gaskúturinn sem þú hefur stenst ekki kröfur um gaskútagerð og stærð: Festið gaskúttin á gaskútahaldarann eða setjið gaskúttin á jörðina. Hvernig sem fer verður gaskúturinn að vera staðsettur utan við grillhúsið, á hægri hlið grillsins.



Uppsetning gaskútahaldara

Pú þarf: króf fyrir kútahaldara (1) og kútahaldara (2).


- Komið krónum fyrir gaskútahaldara á hægri hlið grillsins. Festið með skrúfum, skífum og róm (3).
- Komið gaskútshaldarastýringum fyrir (4) í götin tvö fyrir neðan krók kútahaldarans. Festið með skrúfum, skífum og róm.
- Komið gaskúnum fyrir þannig að lokinn vísi fram á grillinu.
- Haldið kútahaldaranum og hallið kútnum þannig að tvær stoðir haldarans eru staðsettar undir undirstöðu gaskútsins. Stíllið lengd beltisins um gaskúttin og spennið fast (5).
- Lyftið kútahaldaranum og komið fyrir á krónum eins og sýnt er (6).

Staðsetning á jörðinni

- Setjið gaskúttin á jörðina, fyrir utan grillhúsið, hægra megin við grillið (7).
- Snuðu LP gaskúnum þannig að opið á lokanum snúi að framhlíð Weber® gasgrillsins. ♦

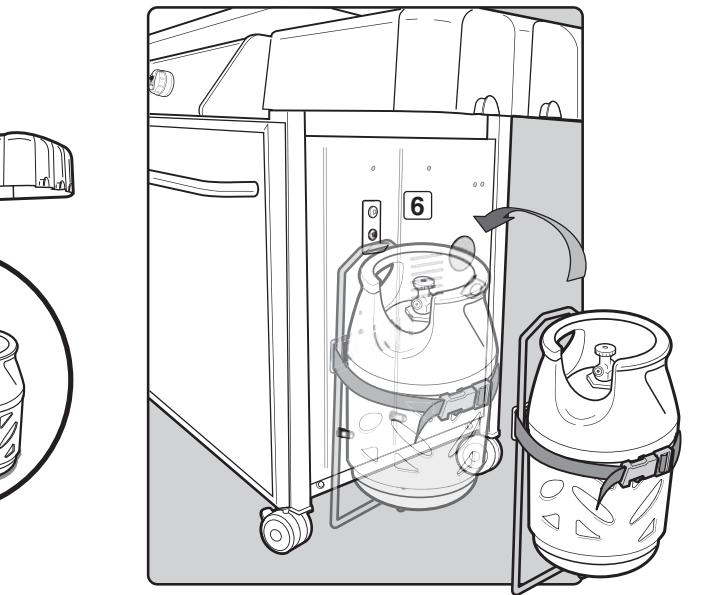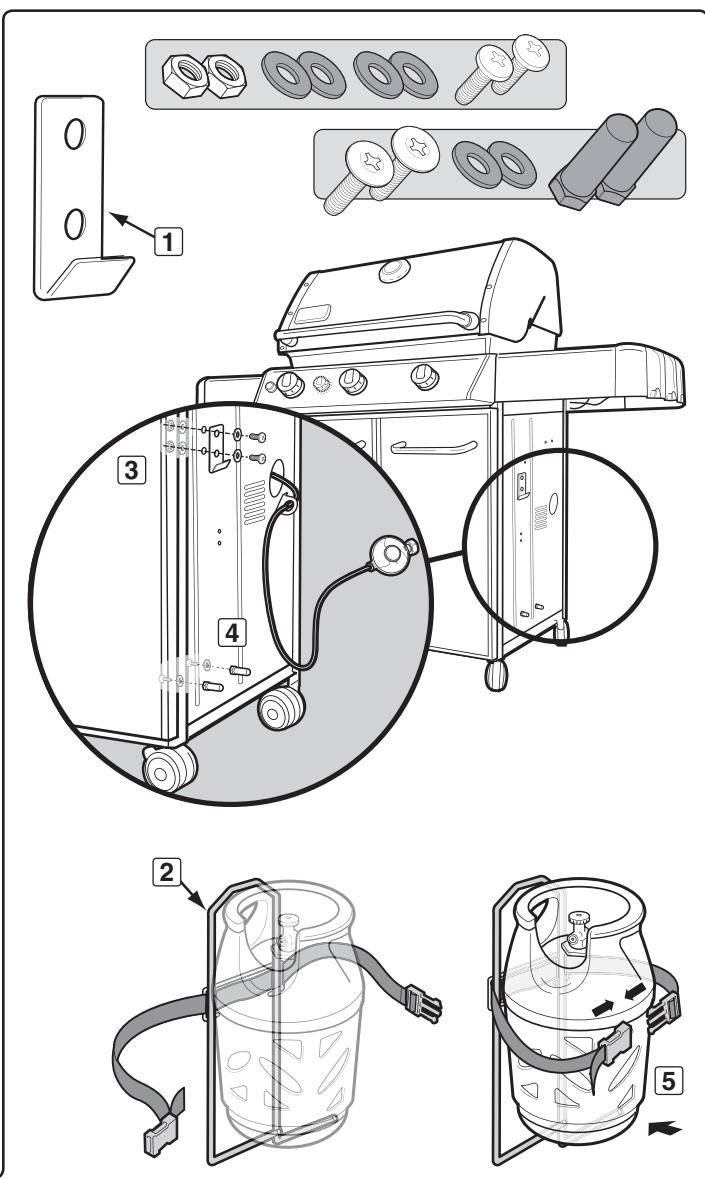

Það gasgrill sem sýnt er gæti verið svolítíð öðruvísí en það gasgrill sem keypt var.

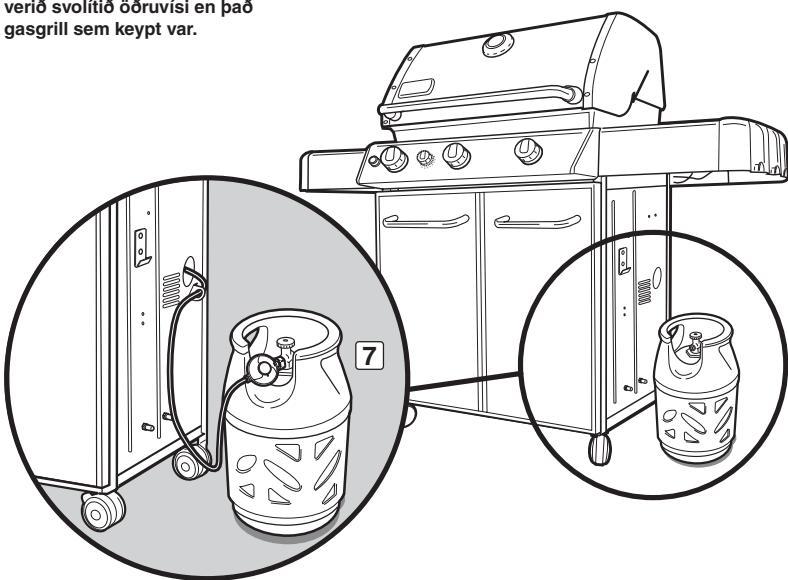

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

UNDIRBÚÐ AÐ TENGJA PRÓPANGASKÚTINN


Prýstijafnarinn verður að vera fastur við hliðarpilið með öryggisklemmu.

Uppsetning inn í grillskápnum

- A) Opnið hurðina á grillskápnum.
- B) Rennið öryggisklemmuni (1) meðfram slöngunni þannig að hún flúttar við fremri festingargöt á innanverðu hægri hliðarinnar. Festið með tveimur skrúfum/skífum/boltum (2).

⚠ AÐVÖRUN: Slangan verður að vera föst við hliðarpilið með öryggisklemmu. Ef það er ekki gert getur það valdið skemmdum á slöngunni og það leitt til eldsvoða eða sprengingu, sem geta valdið alvarlegum líkamsmeiðslum, dauða, eða skemmdum á eignum. ◆



Athugið: Verið viss um að gaskútastýringarnar eru fastar í botnþilinu og að neðsti hlutinn á gaskúnum passi innan stýringanna.

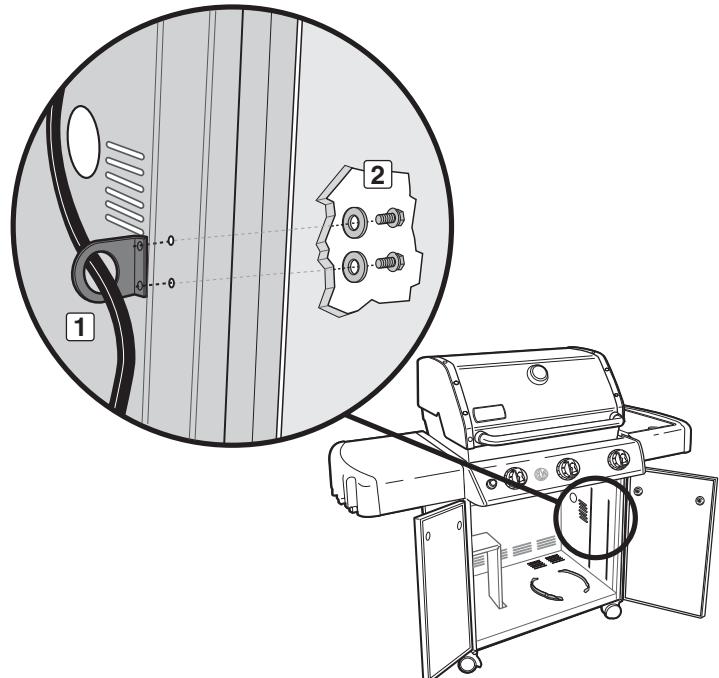

Uppsetning fyrir utan grillskápinn

- A) Opnið hurðina á grillskápnum.
- B) Setjið gasslönguna og öryggisklemmuna (1) út í gegnum gatið á hliðarpilinu.
- C) Flúttið við festingargöt hliðarpilsins sem staðsett er undir gati hliðarpilsins. Festið með tveimur skrúfum/skífum/boltum (2).

⚠ AÐVÖRUN: Slangan verður að vera föst við hliðarpilið með öryggisklemmu. Ef það er ekki gert getur það valdið skemmdum á slöngunni og það leitt til eldsvoða eða sprengingu, sem geta valdið alvarlegum líkamsmeiðslum, dauða, eða skemmdum á eignum. ◆

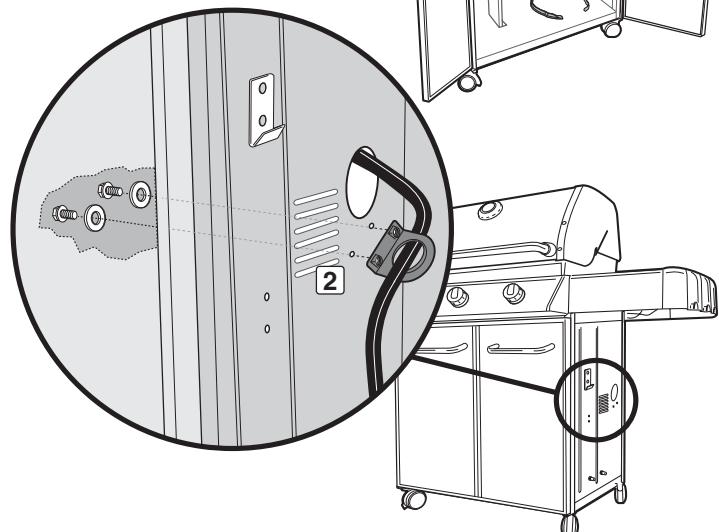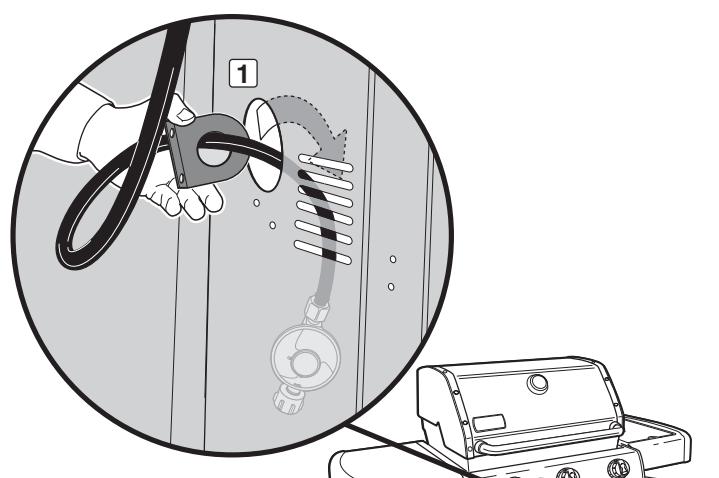

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS








AÐ TENGJA PRÓPANGASKÚTINN

⚠ Aðvörun: Verið viss um að loki gaskútsins eða þrýstijafnarans sé lokaður.

- A) Tengið LP hylkið.

Sumir þrýstijafnarar eru smelltir á gaskúta, aðrir eru skrúfaðir í gaskútinn (öfugur skrúfgangur). Fylgdu leiðbeiningunum sem sýndar eru fyrir hverja gerð af þrýstijafnara um hvernig eigi að tengja þrýstijafnarann.

- Skrúfið þrýstijafnarann á gaskútinn rétsælis (1). Staðsetjið þrýstijafnarann þannig að lítlá loftunnargatið (2) snúi niður.
- Skrúfið þrýstijafnarann á gaskútinn rangsælis (3) (4).
- Tryggð að þrýstijafnarasveif (5) snúi niður/af. Ýtið þrýstijafnaranaum niður á tankventilinn þangað til þrýstijafnarinn smellur í (6).
- Tryggð að þrýstijafnarasveifin sé í lokaðri stöðu. Rennið kraganum á þrýstijafnaranaum upp (7) (9). Ýtið þrýstijafnaranaum niður á gaskútinn og haldið þrystingnum. Rennið kraganum þannig að hann lokar (8) (10). Ef þrýstijafnarinn læsist ekki, endurtakið sama ferli. ◆

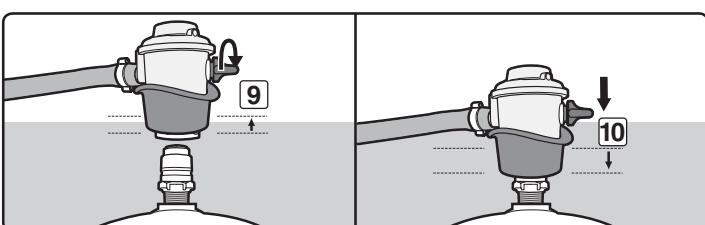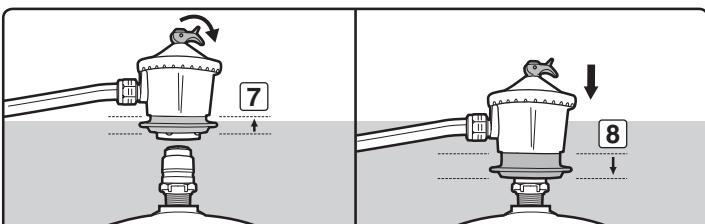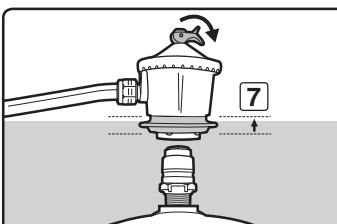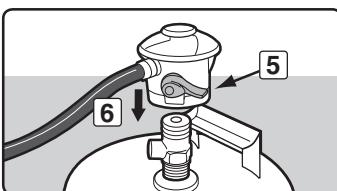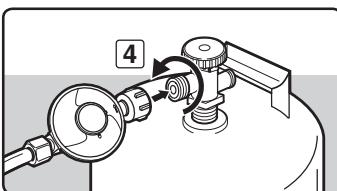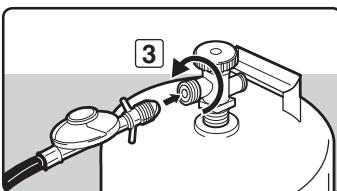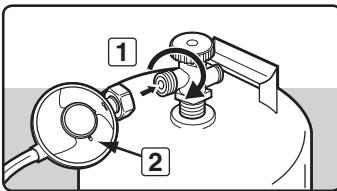

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS



UNDIRBÚNINGUR FYRIR GASLEKA ATHUGUN

⚠ AÐVÖRUN: Gastengingarnar fyrir gasgrillið hafa verið prófaðar af verksmiðjunni. Við mælum hins vegar með því að þú athugir gasleka á öllum gastengjum áður en þú byrjar að nota gasgrillið þitt.

Fjarlægið gasstjórntakka og stjórnborð áður en leki er athugaður

Það sem þarf: Stjörnuskrúfjárn og flatt skrúfjárn.

- A) Finn Þinnan í hurðarlömunum. Ytið niður þinnanum með skrúfjárninu (1) þar til hurðin losnar úr rammanum. Togið efri hluta hurðarinnar frá rammanum (2) og lyftið hurðinni upp af neðri stillanlega lamapinnanum.
- B) Fjarlægið stjórnakka, kveikjutakkan, öryggisróna og rafhlöðu (3).
- C) Fjarlægið skrúfurnar úr vindhlífunum með stjörnuskrúfjárn (4).
- D) Hallið enda vindhlífarinnar og rennið vindhlífinn burt til að fjarlægja (5).
- E) Leyfið kveikieiningunni hanga í vírunum. Ekki aftengja (6).
- F) Fjarlægið skrúfurnar frá botni stjórnborðsins með stjörnuskrúfjárn (7).
- G) Lyftið stjórnborðinu lítillega upp, hallið frambrúninni upp og lyftið varlega upp (8).
- H) Endursetjið stjórnborð og vindhlífina þegar búið er að athuga með lekann. ♦

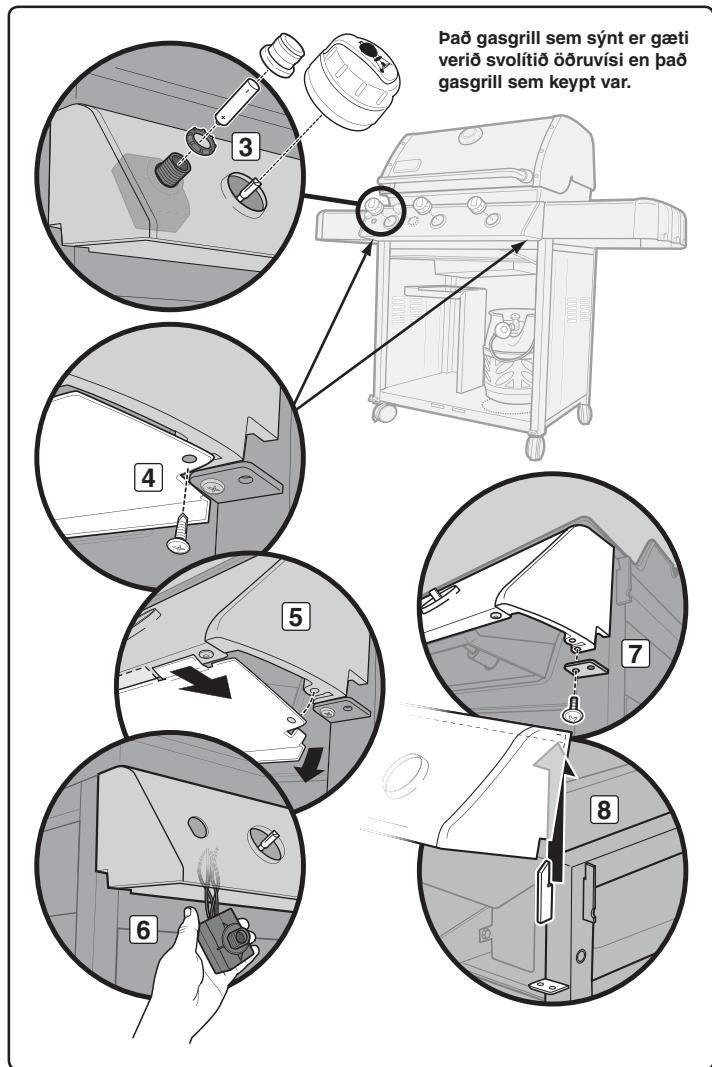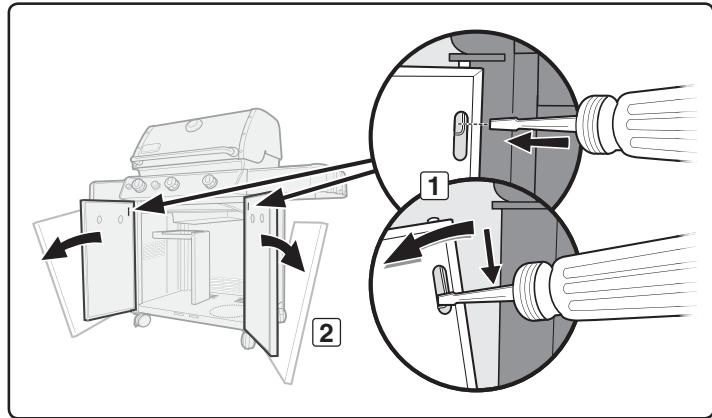

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

GASLEKA ATHUGUN

⚠ HÆTTA

Notið ekki eld til að athuga hvort gasið leki. Verið viss um að það séu ekki neistar eða opinn eldur í nálægð þegar þú athugar með gasleka. Neisti eða logi getur leitt til eldsvoða eða sprengingar og þar af til líkamsmeiðsla, dauða eða skemmdum á eignum.

⚠ AÐVÖRUN: Þú ætti að athuga með gasleka í hvert skipti sem þú aftengir og tengir gaskútinn.

Athugið: Öll tengi frameidd í verksmiðju hafa verið vandlega prófuð vegna gasleka. Brennarnar hafa verið prófaðir. Þú ætti að athuga allar tengingar til öryggis áður en þú notar Weber® gasgrillið þitt. Flutningar gætu hafa losað eða eyðilagt gastengingarnar.

⚠ AÐVÖRUN: Gerið þessar athuganir á leka jafnvel þó söluður hafi sett grillið saman.

Athugið: Þar sem sumar athuganir með leka, þar á meðal sápuvatnsaðferðin, getur haft svoltil eyðandi áhrif, verður að hreinsa allar tengingar vel með vatni eftir lekaskoðun.

Ef grillið ykkar er með hliðarhellu, verið viss um að það sé slökkt á henni.

Til að framkvæma athugun á leka: opnið fyrir gaskútinn með því að skrúfa lokann rangsælis.







⚠ AÐVÖRUN: Ekki kveikja á brennurum þegar leki er athugaður.

Þú þarf: sápuvatn og tuskur eða bursta til að setja það á.

- A) Blandið sápu og vatni.
- B) Kveiktu á loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða gaskúta- og brýstjafnaragerð þú notar.
 - a) Snúið loka gaskútsins rangsælis (1) (2) (3).
 - b) Færðið brýstjafnaralásinn í upp/á stöðu (4).
 - c) Færðið brýstjafnaralásinn í á stöðu (5) (6).
- C) Athugið leka með því að bleyta samskeytin með sápuvatni og athugð hvort það koma loftbólur. Ef loftbólur myndast, eða loftbólur stækka, þá er leki. Ef það er leki, skrúfið fyrir gasið og herðið tenginguna. Skrúfið frá gasinu og athugið aftur með sápuvatni hvort loftbólur komi. Ef að lekinn hættir ekki, hafið þá samband við söluðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíðu okkar.

Tengist www.weber.com.

- D) Þegar búið er að athuga lekann, lokið þá fyrir gashylkið og hreinsið samskeytin með vatni.

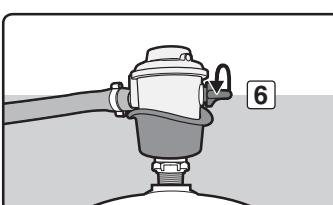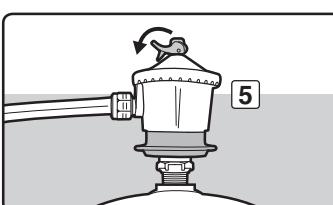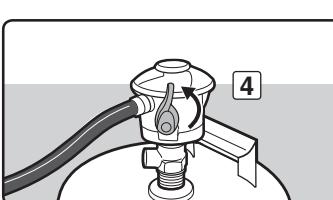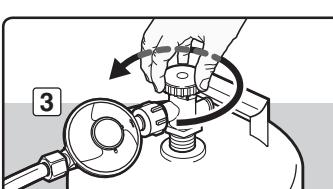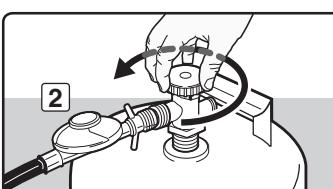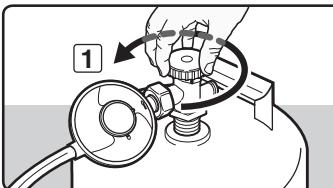

LEIÐBEININGAR VARDANDI GAS

Athugið

- A) Slanga þrýstijafnara til gastengis (1).
- B) Aðal gasrör til gastengis (2).
- C) Aðal gasrör til brennarasoggrein (3).

⚠ AÐVÖRUN: Ef það er leki við tengingu (1, 2, eða 3), herðið þá tenginguna með skrúflykli og athugið síðan aftur með sápuvatni hvort leki. Ef heldur áfram að leka eftir að hert hefur verið á tengingunni, skrúfið þá fyrir gasið. EKKI NOTA GASGRILLIÐ. Hafið samband við þá notendaþjónustu sem er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem koma fyrir á heimasíðunni okkar.

Tengist [www.weber.com®](http://www.weber.com).

- D) Prýstijafnari í gaskútatengið (4).
- E) Slanga þrýstijafnara til tengi prýstijafnara (5).
- F) Lokar sem stjórnar brennararasoggreinum (6).

⚠ AÐVÖRUN: Ef það er leki við tengingarnar (4, 5 eða 6), þá skrúfið fyrir gasið. EKKI NOTA GASGRILLIÐ. Hafið samband við þá notendaþjónustu sem er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem koma fyrir á heimasíðunni okkar.



Tengist [www.weber.com®](http://www.weber.com).

Þegar búið er að athuga leka, skrúfið fyrir gasið og hreinsið tengingarnar með vatni.

Komið stjórnborði fyrir

Þú þarfst: Stjórnuskrúfjárn.

- A) Staðsetjið efstu brúnina af stjórnborðinu á flipa grindarinnar. Ýtið niður í sína stöðu.
- B) Komið kveikjueiningunni aftur fyrir.
- C) Rennið báðum styttri flípum vindhlífanna í átt að innri brún stjórnborðsins og rennið lengri flípum um áttri brúnina. Skoðið fyrri skýringarmynndir til glöggvunar.
- D) Setjið skrúfurnar í skrúfugötin á báðum festingum stjórnborðsins og grindarinnar.
- E) Herðið skrúfurnar.
- F) Staðsetjið samsvarandi stjórtakka á lokastilkana. ◆

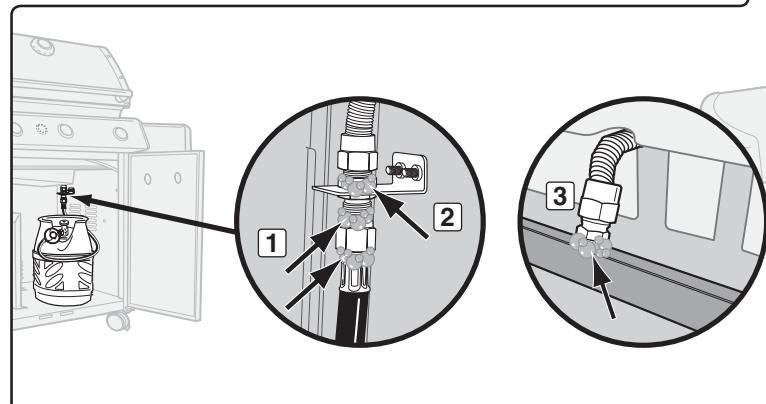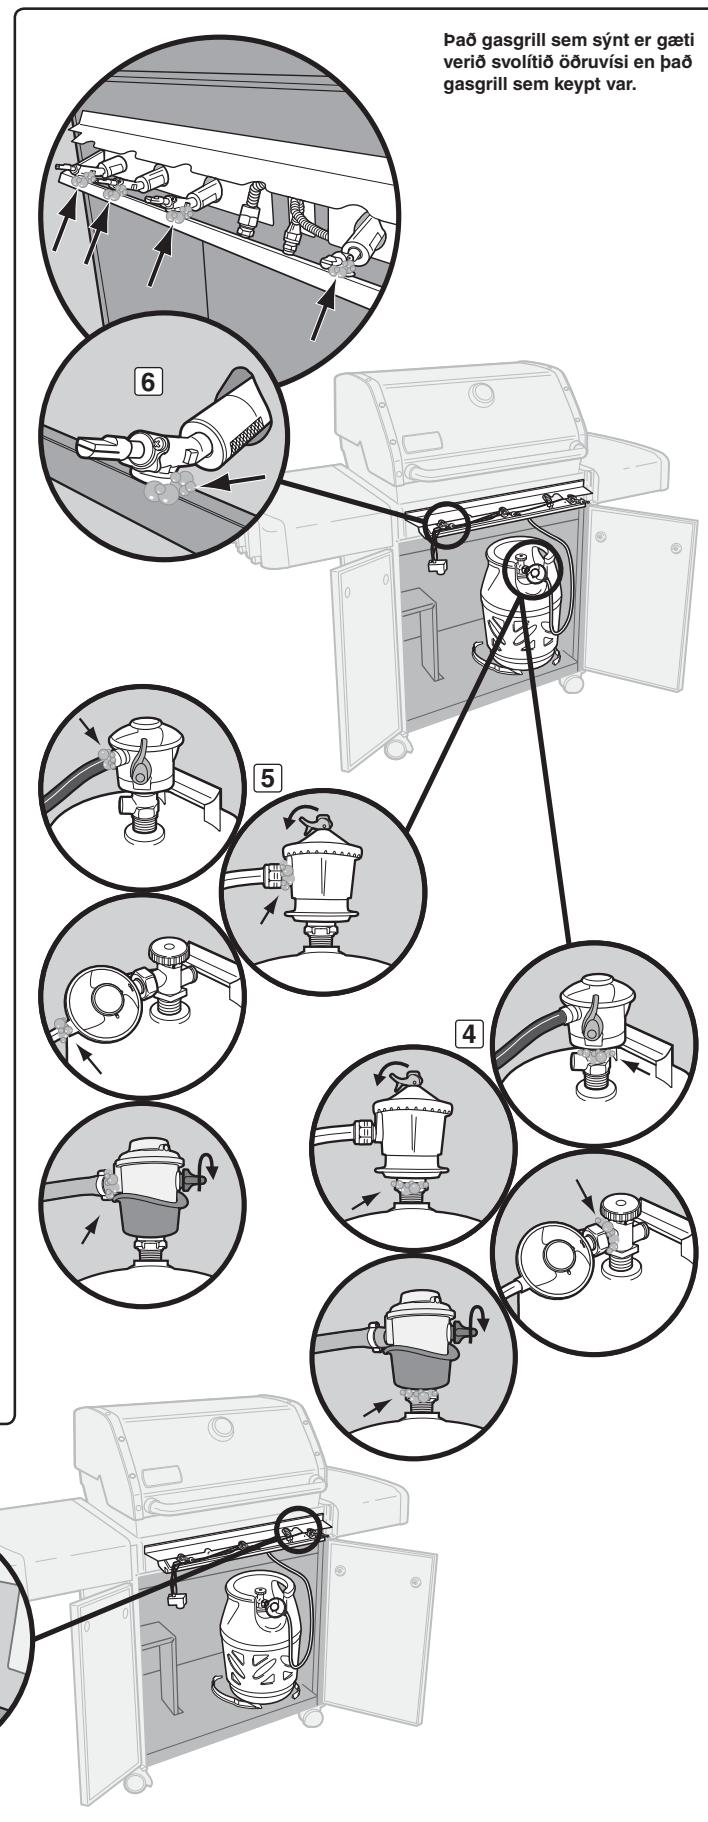

Það gasgrill sem sýnt er gæti verið svoltit ð öðruvísi en það gasgrill sem keypt var.

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS






AÐ FYLLA AFTUR Á PRÓPANGASKÚTINN

Við mælum með því að þú fyllir á gaskútinn áður en hann er algjörlega tómur. Til að fylla á, farið með gaskútinn á næstu bensinstöð eða næsta sölumanns gaskúta. Flutningur á gaskútnum:

- A) Skrifð fyrir gasið og aftengið slönguna og þrýstijafnaran frá gaskútnum. Fylgdu leiðbeiningunum sem sýndar eru fyrir hverja gerð af þrýstijafnara um hvernig eigi að tengja þrýstijafnaran.
- a) Losið þrýstijafnaran frá gaskútinn með því að snúa rangsælis (1).
 - b) Losið þrýstijafnaran frá gaskútum með því að snúa rétsælis (2) (3).
 - c) Færð þrýstijafnarasveifinni (4) í niður/af stellingu. Ýtið þrýstijafnarasveifinni þangað til hún losnar frá kútnum (5).
 - d) Færð þrýstijafnaralásinn í af stöðu (6) (8). Rennið kraganum á þrýstijafnaralánnum upp (7) (9) til að aftengja frá gaskútum.
- B) Skiptið út tóma kúnum fyrir fullan kút. ♦

AÐ TENGJA AFTUR PRÓPANGASKÚTINN

Skoðið "AÐ TENGJA AFTUR PRÓPANGASKÚTINN". ♦

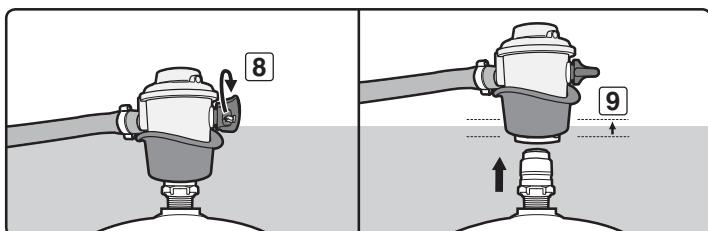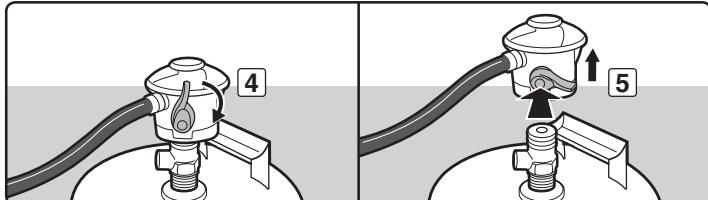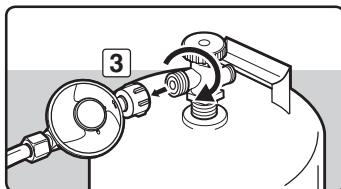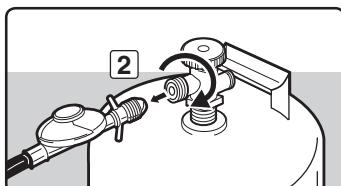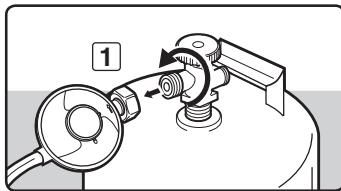

ÁÐUR EN GRILLIÐ ER NOTAÐ


RENNIÐ ÚT FITUBAKKANUM OG EINNOTA ÁLBAKKANUM

Grillið þitt er með viðtökukerfi fyrir fitu. Athugið fitubakkann sem hægt er að renna út og einnota álbakkann í hvert skipti áður en grillið er notað.

Fjarlægið fitu með plastspáða. Sjá skýringarmynd. Þegar nauðsyn bykir, þvoið fitubakkann og lekápönnuna með sápuvatni og hreinsið síðan með hreið vatni. Skiptið um einnota álbakkann pegas þess gerist þörf.


⚠ AÐVÖRUN: Athugið fitubakkann sem hægt er að renna út og einnota álbakkann í hvert skipti áður en grillið er notað.
Fjarlægið alla fitu til að koma í veg fyrir eldur komi upp í fitunni. Eldur í fitu getur valdið alvarlegum líkamsmeiðslum eða skemmdum á eignum.

⚠ VARÚÐ: Ekki setja álpappír í fitubakkann sem hægt er að renna út. ◆

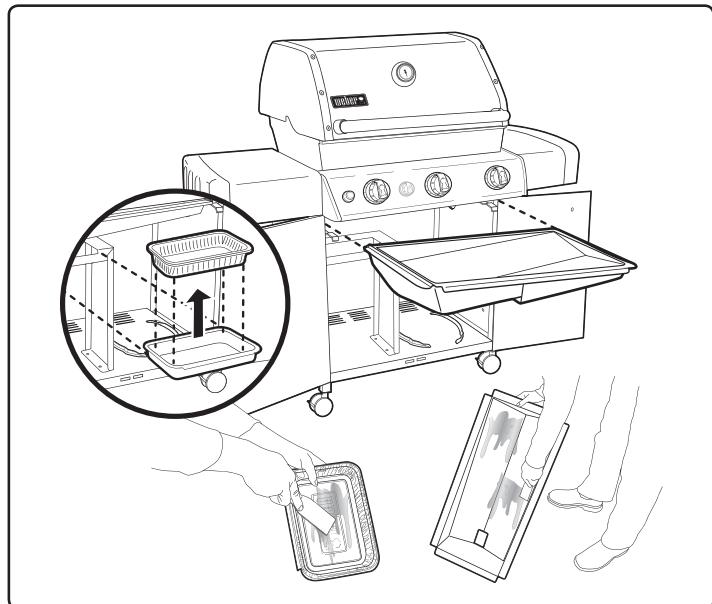

RAFRÆN SKOÐUN KVEIKJARA

Gakktu í skugga um að AA rafhlöðurnar sínar (aðeins alkaline) séu í góðu ástandi og þeim hafi verið komið rétt fyrir (1). Sumar rafhlöður eru pakkaðar inn í plastumbúðir. Það verður að fjarlægja plastið. Ekki rugla þessu plasti saman við merkimiða rafhlöðunnar. ◆

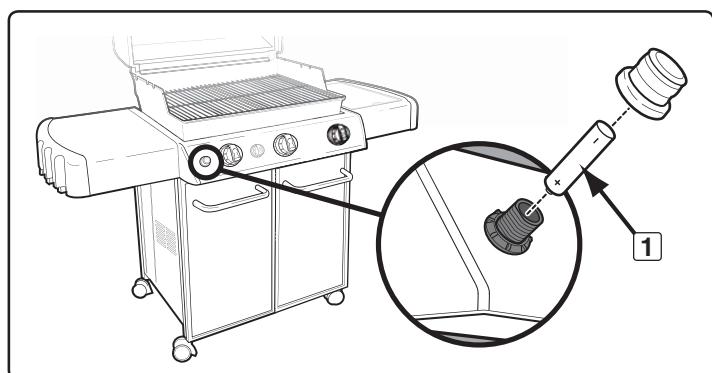


SKOÐUN SLÖNGU

Athugið hvort að séu einhverjar sprungur á slöngunni.

⚠ AÐVÖRUN: Athugið slöngu fyrir hverja notkun, þ.e. hvort hún sé með skörð, sprungur, bresti eða skurði. Ef slanga er skemmd á einn eða annan hátt, notið þá ekki grillið. Ef skipt er um slöngu, notið aðeins slöngu sem Weber® hefur sambykkt. Hafið samband við þá notendabjónustu sem er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem koma fyrir á heimasíðunni okkar.

Tengist www.weber.com. ◆

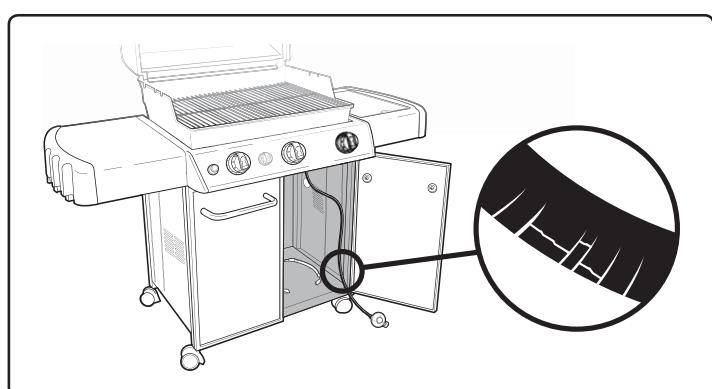

AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM OG NOTKUN

KVEIKT Á AÐALBRENNARA

△ HÆTTA

Ef lokið er ekki uppi þegar kveikt er á grillbrennurunum eða ekki beðið í fimm mínútur til að lofta út gasinu, þegar kvíknar ekki á grillinu, getur það valdið sprengiblossa, sem getur leitt til alvarlegs líkamstjóns eða dauða.

- A) Opnið lokið (1).
- B) Tryggið að skrúfað sé fyrir alla gasstjórntakka (2) (Ytið gasstjórntakkanum inn og snúið rétsælis til að tryggja að hann sé í OFF stöðu).
- △ HÆTTA: Gasstjórntakkar verða að vera í OFF stöðu áður en opnað er fyrir gaskútinn (3).**
- C) Opnið fyrir gaslokann með því að nota viðeigandi valmöguleika eftir gerð gaskúts og stjórnloka (3).

Rafstýrður kveikjari

Hver gasstjórntakki stýrir einum brennara og á hverjum brennara er kveikt með rafeindakveikjarum. Rafeindakveikjarinn kveikir á hverjum brennara sérstaklega með neista frá rafskauti kveikjarnans innan í Gas Catcher™ kveikihólfini. Orkan í neistann fæst með að ýta á rafeindakveikjarnum. Það heyrst smellur.

- D) Kveikt skal á brennurunum, einum í senn frá vinstri til hægri. Byrjið á brennara lengst til vinstrí; ytið gasstjórntakkanum inn og snúið að START/HI (4). Ytið og halðið inni rafeindakveikjarnum (5). Það heyrst smellur. Kannid hvort vinstri brennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu. Það ætti að sjást logi (6).

△ HÆTTA: Hallið ykkur ekki yfir opioð grillið.




- E) Kveikið á miðubrennara með því að ýta gasstjórntakkanum inn og snúið að START/HI (7). Ytið og halðið inni kveikjaranum (5). Það heyrst smellur. Kannid hvort miðubrennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu.
- F) Kveikið á brennara lengst til hægri með því að ýta gasstjórntakkanum inn og snúið að START/HI (8). Ytið og halðið inni kveikjaranum (5). Það heyrst smellur. Kannid hvort hægri brennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu.

△ VIÐVÖRUN: Kveikja verður á hverjum brennara fyrir sig með að ýta á rafeindakveikjarnum. Ef það er ekki gert getur blossað upp gaslogi, sem getur valdið alvarlegu líkamlegstjóni og skemmdum á eignum.

- △ HÆTTA: Ef ekki kvíknar á einhverjum brennara, þegar það er reynt, skal snúa gasstjórntakka brennarans á OFF innan fimm sekúndna og bíða í fimm mínútur til að lofta út gasinu áður en reynt er aftur eða kveikja með eldspýtu. ◆**

AÐ SLÖKKVA

Ytið inn og snúið gasstjórntakka hvers brennara rétsælis í OFF stöðu. Lokið fyrir gasið við kúttin. ◆

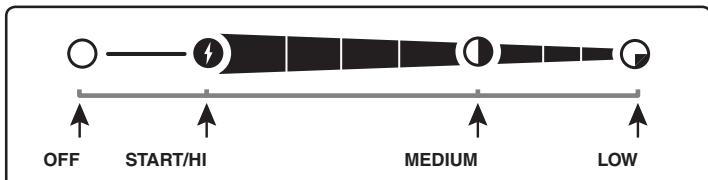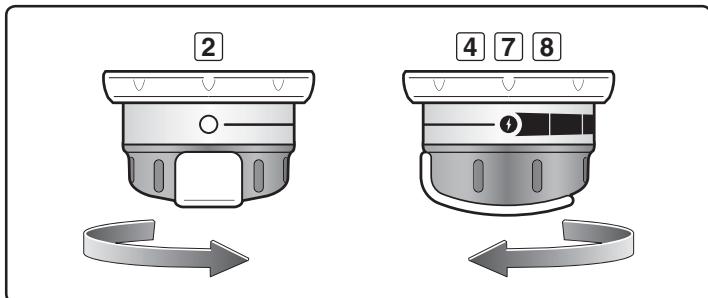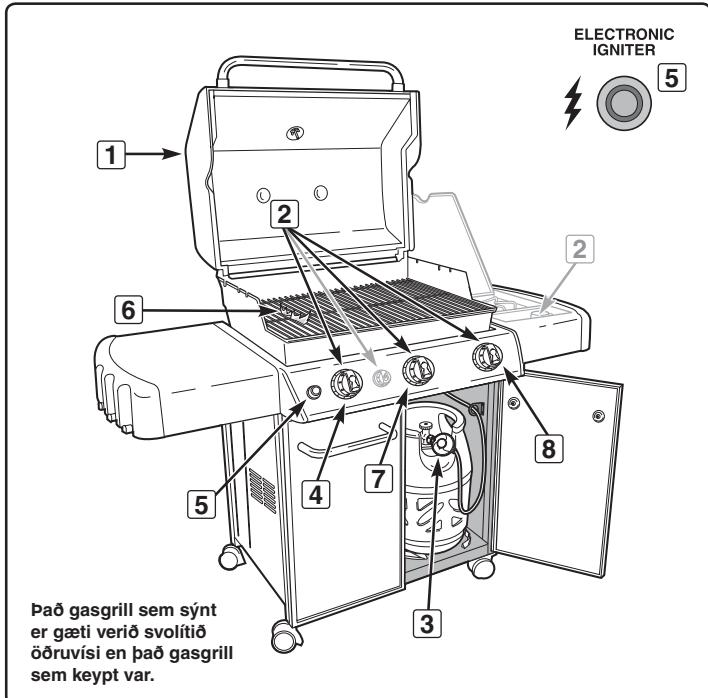

AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM OG NOTKUN

KVEIKT HANDVIRKT

⚠ HÆTTA

Ef lokið er ekki uppi þegar kveikt er á grillbrennurunum eða ekki beðið í fimm mínútur til að lofta út gasinu, þegar kvíknar ekki á grillinu, getur það valdið sprengiblossa, sem getur leitt til alvarlegs líkamstjóns eða dauða.

- A) Opnið lokið (1).
- B) Tryggið að skrúfað sé fyrir alla gasstjórntakka brennara (2). (Ýtið gasstjórntakkanum inn og snúið réttasælis til að tryggja að hann sé í OFF stöðu.)

⚠ HÆTTA: Gasstjórntakkar verða að vera í OFF stöðu áður en opnað er fyrir Gaskútinn (3).

- C) Opnið fyrir gaslokann með því að nota viðeigandi valmöguleika eftir gerð gaskúts og stjórnloka (3).
- D) Kveikt skal á brennurunum, hverjum fyrir sig frá vinstri til hægri. Byrjið á brennaranum lengst til vinstri. Látið eldsspýtu í eldsspýtnahaldarann og kveikið á henni. Setjið eldsspýtnahaldarann með kveikta eldsspýtu á undan niður í gegnum ristarnar, framhjá Flavorizer® stöngunum og næst miðubrennaranum. Ýtið gasstjórntakkanum inn (5) og snúið að START/HI til að kveikja á brennaranum. Kannið hvort brennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu. Það ætti að sjást logi (6).



⚠ HÆTTA: Hallið ykkur ekki yfir opið grillið.

- E) Kveikið á miðubrennaranum með að láta eldsspýtu í eldsspýtnahaldarann og kveikja á henni. Setjið pá eldsspýtnahaldarann með kveikta eldsspýtu á undan niður í gegnum ristarnar, framhjá Flavorizer® stöngunum og næst miðubrennaranum. Ýtið gasstjórntakkanum inn (7) og snúið að START/HI til að kveikja á miðubrennaranum. Kannið hvort miðubrennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu. Kveikið á hægri brennara með að setja eldsspýtu í eldsspýtnahaldarann og kveikja á eldsspýtu. Setjið síðan eldsspýtnahaldarann með kveikta eldsspýtu á undan niður í gegnum ristarnar, framhjá Flavorizer® stöngunum og næst hægri brennaranum. Ýtið gasstjórntakkanum inn (8) og snúið að START/HI til að kveikja á hægri brennaranum. Kannið hvort hægri brennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu.
- F) Kveikið á hægri brennara með að setja eldsspýtu í eldsspýtnahaldarann og kveikja á eldsspýtu. Setjið síðan eldsspýtnahaldarann með kveikta eldsspýtu á undan niður í gegnum ristarnar, framhjá Flavorizer® stöngunum og næst hægri brennaranum. Ýtið gasstjórntakkanum inn (8) og snúið að START/HI til að kveikja á hægri brennaranum. Kannið hvort hægri brennarinn logi með því að horfa gegnum ristarnar á grillinu.

⚠ HÆTTA: Ef ekki kvíknar á einhverjum brennara, þegar það er reynt, skal snúa gasstjórntakka brennara á OFF innan fimm sekúndna og bíða fimm mínútur til að lofta út gasinu áður en reynt er aftur. ◆

AÐ SLÖKKVA

Ýtið inn og snúið gasstjórntakka hvers brennara sólarsinnis í OFF stöðu. Lokið fyrir gasið við kútinn. ◆

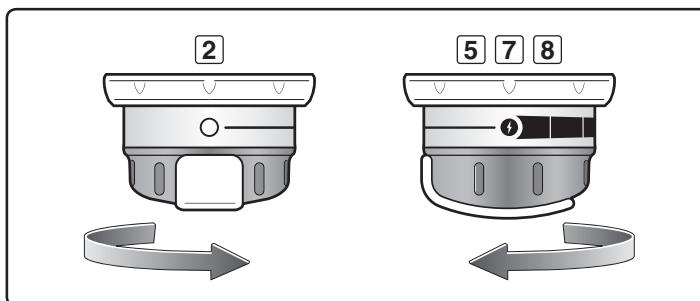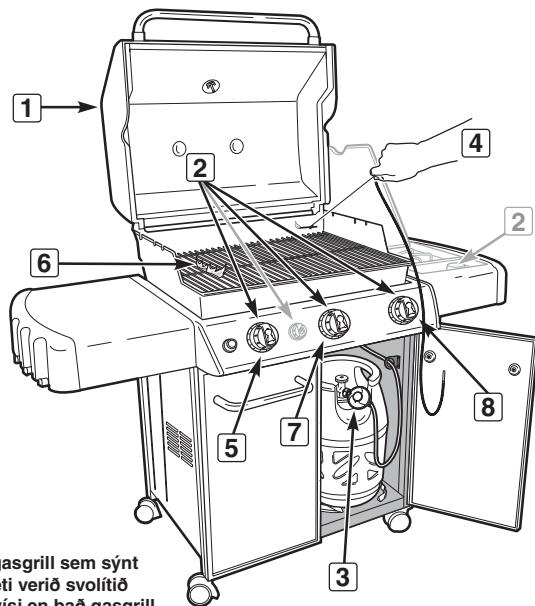


RÁÐ FYRIR GRILLMATSELD OG HJÁLPLEGAR ÁBENDINGAR

- Forhitioð grillið alltaf fyrir matseld. Stillið alla brennara á HI og hafið grillið lokað. Hitaðu í 10 til 15 mínútur eða þangað til að hitamælirinn sýnir 260°-288°C (500°-550°F).
- Grillið matinn með lokið niðri svo matur verður fullkominn í hvert skipti.
- Grilltími í uppskriftum er miðaður við 20°C (70°F) loftína og þegar logn eða lítil vindur er. Búast má við lengri grilltíma í köldu veðri eða þar sem grillað er hátt og sjávarmáli. En reiknið með styttri grilltíma þar sem er mjög heitt í veðri.
- Grilltímminn getur verið mismundandi eftir veðri, eða magni, staðar og lögun þess mats sem grillaður er.
- Hitinn á gasgrillinu þínu getur verið heitari en venjulega í fyrstu skiptin sem það er notað.
- Þær aðstæður sem grillað er við, geta krafist stillingar á brennurum til þess að fá fram rétt hitastig til eldunnar.
- Í raun er það svo, að stór kjötstykki þurfa lengri grilltíma fyrir hvert kíló en lítið kjötstykki. Matur á yfirfylltri grillgrind þarf lengri grilltíma en fáeinir kjötbitar. Matur sem er grillður í ílátum, eins og bakaðar baunir, þurfa meiri tíma í djúpum potti en á grunnum steiklingarpönnu.
- Skerið burt fitu frá steikinum, kótelettum og öðru kjöti, en halðið eftir tæplega 6,4 mm (¼ úr tommu) af fitu. Það er auðveldara að prífa ef lítil fita er, og það minnkar hættuna að logar blossi upp þegar grillað er.
- Matur sem settur er á grillgrindina beint yfir brennurum, þarf kannski að snúa eða færa til þar sem minni hiti er.
- Notið grilltingar fremur en gaffla til að koma í veg fyrir að kjötið missi vökvu þegar það er snuvið. Notið two spaða til þess að snúa stórum fiskum.
- Ef logar blossa upp, skrifnið fyrir alla brennara og færð kjötið til á grillgrindinni. Fljótt mun draga úr logunum. Eftir að logarnir eru horfnir, kveikið aftur á grillinu. NOTÍÐ ALDREI VATN TIL PESS AD SLÖKKVVA LOGA Á GASGRILLI.
- Ýmis matur, svo sem þunn fiskflök þurfa ílát ef á að grilla pau. Einnta álbakkar eru mjög handhægir, en einnig er hægt að nota málmpönnu með eldföstum handföngum.
- Vertu alltaf viss um að ekki sé óhreinindi eða matarleifar í fitubakkanum og fitupönnunni.
- EKKI SETJA ÁLPAPPÍR Í FITUBAKKANN SEM HÆGT ER AÐ RENNA ÚT. Það gæti komið í veg fyrir að fitan renni í fitupönnuna.
- Að nota tímamæli eða þráðlausen kjöthitamæli, mun hjálpa þér til að láta þig vita hvenær steikin er "velsteikt" en ekki "of steikt". ◆

FORHITUN

Weber® gasgrillið þitt er orkusparandi tæki. Það gengur við sparneytru lágu BTU stigi. Að hita upp grillið áður en það er notað er mikilvægt. Kveikid á gasgrillinu þínu samkvæmt leiðbeiningunum í handbókinni. Til að forhita: eftir að kveikti hefur verið á, snúðu alla brennara á START/HI, lokaðu lokinu og hitaðu grillið þangað til að hitastigið er á milli 260° og 288°C (500°F og 550°F), hið ráðlagða grillhitastig. Þetta tekur 10 til 15 mínútur (fer eftir skilyrðum eins og hitastigi lofts og winds).

Hægt er að stilla hvern brennara fyrir sig. Stjórnstillingarnar eru OFF, START/HI, MEDIUM, eða LOW.

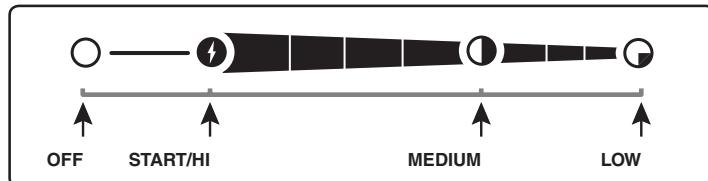

Athugið: Hitinn inn í grillkassanum við fyrstu notkun getur verið hærri en það sem sagt er frá í matreiðslubókinni þínum, og þar með yfirborð grillisins einnig mjög heitt. Aðstæður til matreiðslu, eins og veðurskilyrði, geta krafist stillingar á brennurum til þess að fá fram rétt hitastig til eldunnar.

Athugið: Ef grillið missir hita meðan á notkun stendur skoðið kaflann um bilanaleit í þessari handbók.

⚠️ **AÐVÖRUN: Færð ekki Weber® gasgrillið til þegar það er í notkun eða þegar það er heitt.**

Ef slökknar á brennara meðan á matseld stendur, opnið lokið, slökkvið á öllum brennurum og bíðið í fimm mínutur með því að kveikja aftur á grillinu. ◆

MATSELD MEÐ LOKIÐ NIÐRI

Öll grillmatseld er framkvæmd með lokið niðri til að skapa jafnan og dreifðan hita. Með lokið niðri grillar gasgrillið eins og blástursofn. Hitamælirinn á lokinu sýnir hitastigið inn í grillinu. Öll forhitun og grillmatseld er gerð með lokið niðri. EKKI GÆGJAST — hitinn sleppur út í hvert skipti sem þú lyftir lokinu. ◆

LEKI OG FITA

Flavorizer® bragðburstirnar eru hannaðar til að "reykja" rétt magn af feiti fyrir bragðmikla eldamennsku. Of mikil af feiti og fitu safnast saman í fitupönnunni undir fitubakkanum. Það er hægt að fá einnota álbakka sem passa í söfnunarbakkanum.

⚠️ **AÐVÖRUN: Athugið fitubakkann sem hægt er að renna út og fitupönnuna í hvert skipti áður en grillið er notað.**
Fjarlægið fitu til þess að koma í veg fyrir að kvíkni í fitunni í fitubakkanum. ◆

FLAVORIZER® KERFIÐ

Þegar fita drýpur af kjötinu á sérstaklega beygðu Flavorizer® bragðburstirnar, skapa þær reyk sem gefur matnum ómóttæðilegt grillbrað. Þókk sé frábærr hönnun á brennurum, Flavorizer® bragðburstum og sveigjanlegri hitastjórn, er búið að koma í veg fyrir stjórnlausen eld, vegna þess að PÜ stjórnar eldinum. Vegna sérstakrar hönnunar á Flavorizer® bragðburstum og brennurum, er fitunni sem drýpur af beint í gegnum fitubakkann, sem hægt er að renna út, að fitupönnunni. ◆

BILANALEIT

VANDAMÁL	ATHUGIÐ	LAUSNIR
Brennarar brenna með gulán eða appelsínugulan loga, í samsplili við lykt af gasi.	Athugið hvort það sé fyrirstaða í kóngulóá / skordýraskerminum (stífluð góð).	Hreinsið kóngulóá-skrordýraskermina. Skoðið "ÁRLEGT VIÐHALD."
Einkenni: Það kvíknar ekki á brennararum. -eða- það er lítt óstöðugur logi í brennararum í HI stöðu -eða - Hitastig grillsins nær aðeins 250° til 300° í HI stöðu. Sum lönd hafa þrýstjafnara á gaskútum með öryggisbúnað gegn of miklu gasflæði.	Það getur verið að öryggisbúnaður gegn of miklu gasflæði hafi verið virkur, sem er hluti af gasslöngunni milli grillsins og gaskúsns.	Við endurstillingu á öryggistæki við offlæði skal loka fyrir gaskútinn og snúa öllum gasstjörntökum í OFF stöðu. Opnið grillið. Snúið hægt lokaðum á gaskútum þar til hann er alveg opinn. Bíðið í nokkrar sekúndur og kveikið á grillinu. Sjá "KVEIKT Á AÐALBRENNARA."
EKKI KVÍKNAR Á BRENNARA EÐA LOGINN ER LÁGUR Í HI STÖÐU.	Er lítið af gasi eða ekkert? Er gasslangan beygluð eða krulluð? Er hægt að kveikja á brennara með eldspýtu?	Fyllið á gaskútinn. Réttið úr gasslöngunni. Ef kveikt er á brennara með eldspýtu, þá geta sum brennaraop verið stífluð. Hreinsið brennarana. Skoðið "VIÐHALD."
Það kvíknar ekki á brennara þegar ýtt er á kveikjutakkann.	Verið viss um að það sé gasflæði til brennarana með því að reyna kveikja á þeim með eldspýtu. Skoðið "AÐ KVEIKJA HANDVIRKT Á AÐALBRENNARA" Hefur nýrri rafhlöðu verið komið fyrir? Eru rafleiðslurnar tengdar rétt við kveikieininguna? Eru plastumbúðir um nýju rafhlöðuna?	Ef þér tekst að kveikja með eldspýtu, liggr vandamálið í kveikikerfinu. Skoðið "AÐ KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU." Staðfestið að rafhlöðurnar séu í góðu ástandi og komið rétt fyrir. Skoðið "RAFRÆN SKODUN KVEIKJARA." Verið viss um að rafleiðslurnar eru rétt tengdar í úttökunum á kveikikassanum. Skoðið "AÐ KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU." Fjarlægði plastumbúðirnar.
Eldur blossar upp: ⚠ VARÚÐ: EKKI SETJA ÁLPAPPÍR Í ÚTDRAGANLEGA FITUBAKKANN.	Forhitar þú grillið upp eins og á að gera? Eru grillgrindur, hitahlífdarplötur og Flavorizer® bragðburstir með mikið af gamalli fitu? Er útdraganlegi fitubakkinn "skítugur" og rennur ekki fita í fitupönnuna?	Alla brennara á HI í 10 til 15 mínútur fyrir forhitun. Hreinsið vel. Skoðaðu "PRIF." Prifið útdraganlegu fitupönnuna.
Brennsluloginn er ójafn. Loginn er líttíll þegar brennari er á HI. Loginn er ekki á öllu brennararörinu.	Eru brennarar hreinir?	Hreinsið brennarana. Skoðið "VIÐHALD."
Það er eins og að það sé að "flagna" inn í lokinu. (Svipað og málningin sé að flagna.)	Innan á lokinu er postulínslerungur eða ryðfrít stál, og það er ekki málað. Það getur ekki "flagnað". Það sem þú sérð er brunnin fita sem er orðið að kolefni og flagnar af. ÞETTA ER EKKI SKEMMD.	Hreinsið vel. Skoðaðu "PRIF."
Hurðir grillsins eru ekki jafnar.	Athugið stillingarpinnann undir hurðunum.	Losið um stillingarró/rær. Rennið hurðum til þangað til þær eru jafnar. Herðið róna.

Ef ekki er hægt að lagfæra vandamálið með þessum aðferðum, hafið þá samband við söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíou okkar. Tengist www.weber.com.

VIÐHALD

ÞRIF

- △ **AÐVÖRUN:** Slökkvið á Weber® gasgrillinu og leyfið því að kólna áður en það er þrífið.
- △ **VARÚÐ:** Ekki þrífa Flavorizer® Bragðburstirnar eða grillgrindurnar í sjálfbþrifandi ofni.

Utan á grillinu - notið heitt sápuvatn til að þvo, hreinsið síðan með vatni.

- △ **VARÚÐ:** Notið ekki ofnhreinsiefni, hrjúf hreinsiefni (hreinsiefni fyrir eldhús), hreinsiefni sem innihalda súraldin, eða hrjúfa klúta á grillið eða á yfirborði vagnsins.

Rennið út fitubakkanum - Fjarlægið alla fitu, þvoið með sápuvatni, skolið síðan.

- △ **VARÚÐ:** Ekki setja álpappír í fitubakkann sem hægt er að renna út.

Flavorizer® bragðburstir og grillgrindir - Þrífið með viðeigandi ryðfríum stálvírbursta. Ef þörf er á, fjarlægið úr grillinu og þrífið með heitu sápuvatni, skolið með vatni.

Vegna endurnýjunar á grillgrindum og Flavorizer® bragðburstum, hafið samband við notendabjónustu í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem eru til á heimasiðu okkar. Tengist www.weber.com.

Söfnunarbakkinn - Einnota álbakkar eru fáanlegir, eða þú getur klætt söfnunarbakkann í álpappír. Til að þrífa fitupönnuna, þrífið með heitu sápuvatni, skolið síðan.

Hitamælir - Purrkið af með heitu sápuvatni; þrífið með plastbursta.

Grillkassi - Burstið allar leifar af brennararörunum. GÆTIÐ PESS AÐ STÆKKA EKKI BRENNARAOPIN (GÖTIN). Þvoið grillkassann að innan með heitu sápuvatni og skolið með vatni.

Inn í lokinu - Á meðan lokið er heitt, burrið inn í með pappír til að hindra að fitan safnist saman. Flögur af fitu líkjast málningarfloğum.

Yfirborð úr ryðfríu stáli - Þvoið með mjúkum klút og sápuvatni. Verið viss um að skrúbba í þá átt sem agnir ryðfríu stálsins er í.

Notið ekki hreinsiefni sem innihalda sýru, steinefni eða xýlen. Skolið vel eftir þvott. ◆

VARÐVEITIÐ RYÐFRÍA STÁLIÐ

Gasgrillið þitt eða grillhúsið, lokið, stjórnborðið og hillurnar geta verið úr ryðfríu stáli. Það er einfalt má að sjá til þess að ryðfrít stál líti sem best út. Þrífið það með sápu og vatni, skolið með tæru vatni og burrið. Hægt er að nota finan bursta fyrir fastar agnir.

- △ **MIKILVÆGT:** Notið ekki vírbursta eða hrjúf hreinsiefni á ryðfríu stálið á gasgrillinu. Það getur rispað það.
- △ **MIKILVÆGT:** Pegar ryðfríu stálið er þrífið verið viss um að skrúbba/burrrka í þá átt sem agnir ryðfríu stálsins liggja, til þessa að vernda yfirborð þess. ◆

WEBER® KÖNGULÓA/SKORDÝRAHLÍF

Weber® gasgrillið þitt, og öll önnur úti gastæki, eru skotmark fyrir kóngulær og önnur skordýr. Þau geta byggð hreiður í hluta (1) brennararörana. Þetta hindrar venjulegt gasflæði, og getur valdið því að gasið flæði í öfuga átt. Þetta getur valdið bruna í og í kringum útbrennsluop, undir stjórnborðinu, og getur eyðilagt grillið þitt.


Innsogsop brennarans er með ryðfríu stálhlíf (2) til að koma í veg fyrir að kóngulær og önnur skordýr safnist fyrir í brennararörnum í gegnum innsogs opið.

Við leggjum til að þú athugir kóngulóa/skordýraskergerma að minnsta kosti einu sinni á ári. (Skoðið "ÁRLEGT VIÐHALD"). Skoðið og þrífi líka skordýrahlfarnar ef eitthvert pessara einkenna koma fyrir:

- A) Gaslykt í samsplili við að brennarinn virðist gulum og latur.
- B) Grillið nær ekki hitastiginu sem óskað er eftir.
- C) Grillið er með ójafnan hita.
- D) Einn eða fleiri brennarar tendrast ekki.

△ HÆTTA

Ef ofantalin atriði eru ekki löguð getur það valdi bruna, sem getur valdið eignaspjöllum, líkamsáverkum eða dauða. ◆

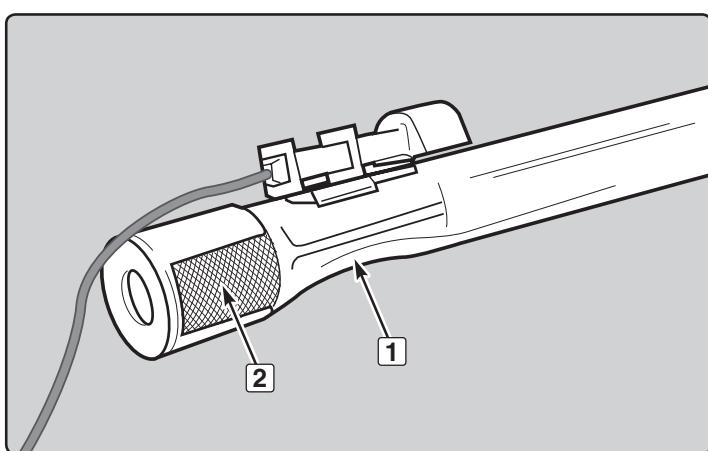

VIÐHALD



AÐ PRÍFA EÐA SKIPTA UM BRENNARARÖR

Það sem þarf: Stjórnuskrúfjárn, flatt skrúfjárn og 5/16 tommu lykil.

- A) Það verður að vera SLÖKKT og Weber® gasgrillið þitt orðið kalt.
- B) Skrúfið FYRIR gasið við hylkið.
- C) Fjarlægið ihluti grillhússins - hitunargrindina, grillgrindur og Flavorizer® bragðburstir.
(Ekki þarf að fjarlægja hitadreifingarplötur.)

Að fjarlægja stjórnborð

- Að fjarlægja stjórnborð:
 - A) Finnid pinnan í hurðarlömunum. Ýtið niður pinnanum með skrúfjárninu (1) þar til hurðin losnar úr rammanum. Togið efri hluta hurðarinna frá rammanum (2) og lyftið hurðinni upp af neðri stillanlega lamapinnanum.
 - B) Fjarlægið stjórtakka, kveikjutakkann, öryggisró kveikis og rafhlöðu (3).
 - C) Fjarlægið skrúfur frá vindhlífinni (4) sem staðsettar eru undir stjórnborðinu með stjórnuskrúfjárn.
 - D) Hallið enda vindhlífarinnar og rennið henni burt til að fjarlægja (5).
 - E) Fjarlægið kveikleiningu frá stjórnborðinu (6) og fjarlægið rafleiðslurnar fjórar frá einingunni.
 - F) Fjarlægið skrúfurnar frá botni stjórnborðsins með stjórnuskrúfjárn (7).
 - G) Lyftið stjórnborðinu lítillega upp, hallið frambrúninni upp og lyftið varlega upp og frá (8).

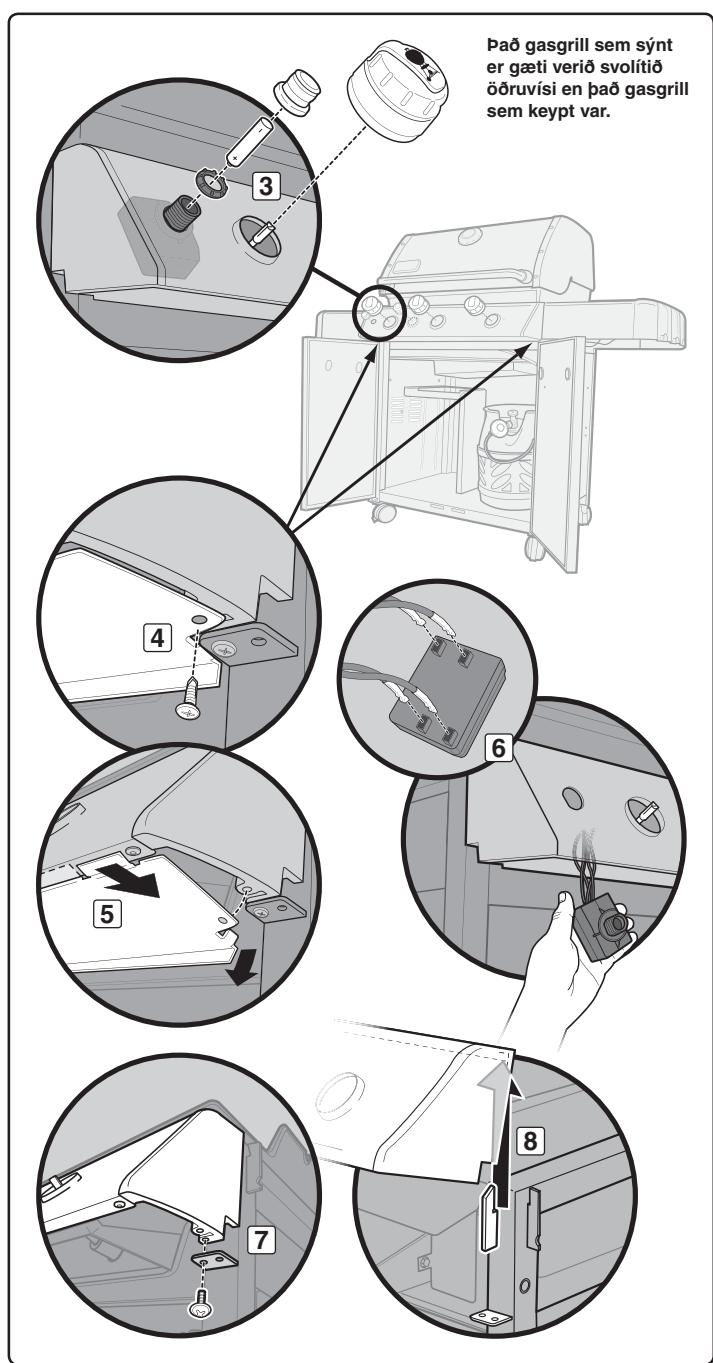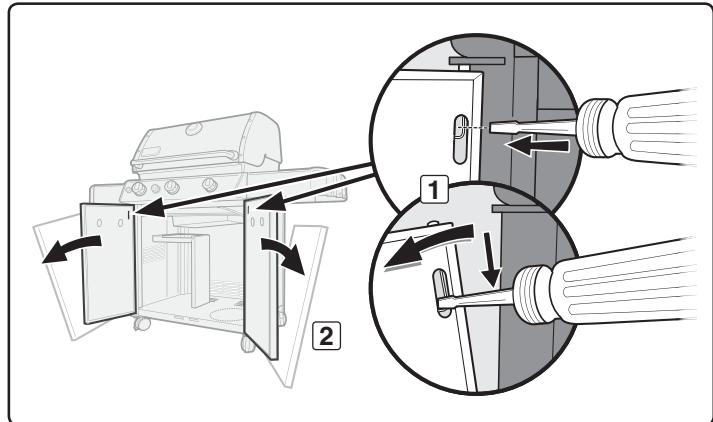

VIÐHALD

Að fjarlægja brennararör

Til að fjarlægja brennararör:

- Fjarlægið kveikjuvír(a) frá kveikitengingunni/kveikitengingunum (9).
- Fjarlægið skrúfuna sem festir brennararörið við grillbotninn með því að nota 5/16 tommu lykil (10).
- Togið brennararörið (þar á meðal kveikir) upp og úr grillkassanum (11). Athugið: 310 hafa auka jarðtengingu tengda við mið brennararörið (12).

Að þrífa brennararör

Til að þrífa brennararör:

- Lítið inn í hvern brennara með vasaljósi (13).
- Þrífið brennarana að innan með vír (14) (vírhverðatré sem hefur verið rétt úr er gott að nota).
- Athugið og þrífið loftblerann við enda brennaranna. Athugið og þrífið lokaopin við lokana. Notið virbursta til að þrífa utan við brennarana (15). Þetta tryggir að öll brennaraopin eru alveg opin.


△ VARÚÐ: Stækkið ekki brennaraop þegar þau eru þrifin.

Að koma brennararörinu aftur fyrir

Að koma brennararörnum fyrir aftur:

- Rennið brennararörinu og kveikjuvírnum í gegnum gatið á grillkassanum (16). Skoðið "AD KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU" fyrir réttu stöðu brennara.
- Látíð brennararörið flúfta við lokann.
- △ VARÚÐ: Brennaraopið (17) verður að vera staðsett nákvæmlega yfir ventilsopinu (18).**
- Komið skrúfunni sem heldur brennararörinu við grillkassann aftur fyrir með því að nota venjulegt skrúfjárn. Brennararörið getur verið laust (19), þegar skrúfan er þróng. Þetta er eðlilegt.
- Leiðið rafleiðslur aftur í gegnum kveikitengin. Skoðið aftur skyringarmynd (9).
- △ VARÚÐ: Allar rafleiðslur verða vera leiddar rétt í gegnum vírklemmuna.**
- Festið rafleiðslurnar við eininguna með því að fylgja lita- og númerakóða (20). Skoðið "AD KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU" fyrir réttu tengingu rafleiðslna.

△ ADVÖRUN: Verið viss um að búið sé að setja saman alla hluta og að tækjabúnaðurinn sé vel hertur áður en grillið er notað. Aðgerðir þínar, ef þú ferð ekki eftir þessari aðvörun, getur það valdið eldsvoða, sprengingu eða samsetningarmisbresti og getur það valdið alvarlegum líkamsmeiðslum, dauða og skemmdum á eignum. ◆

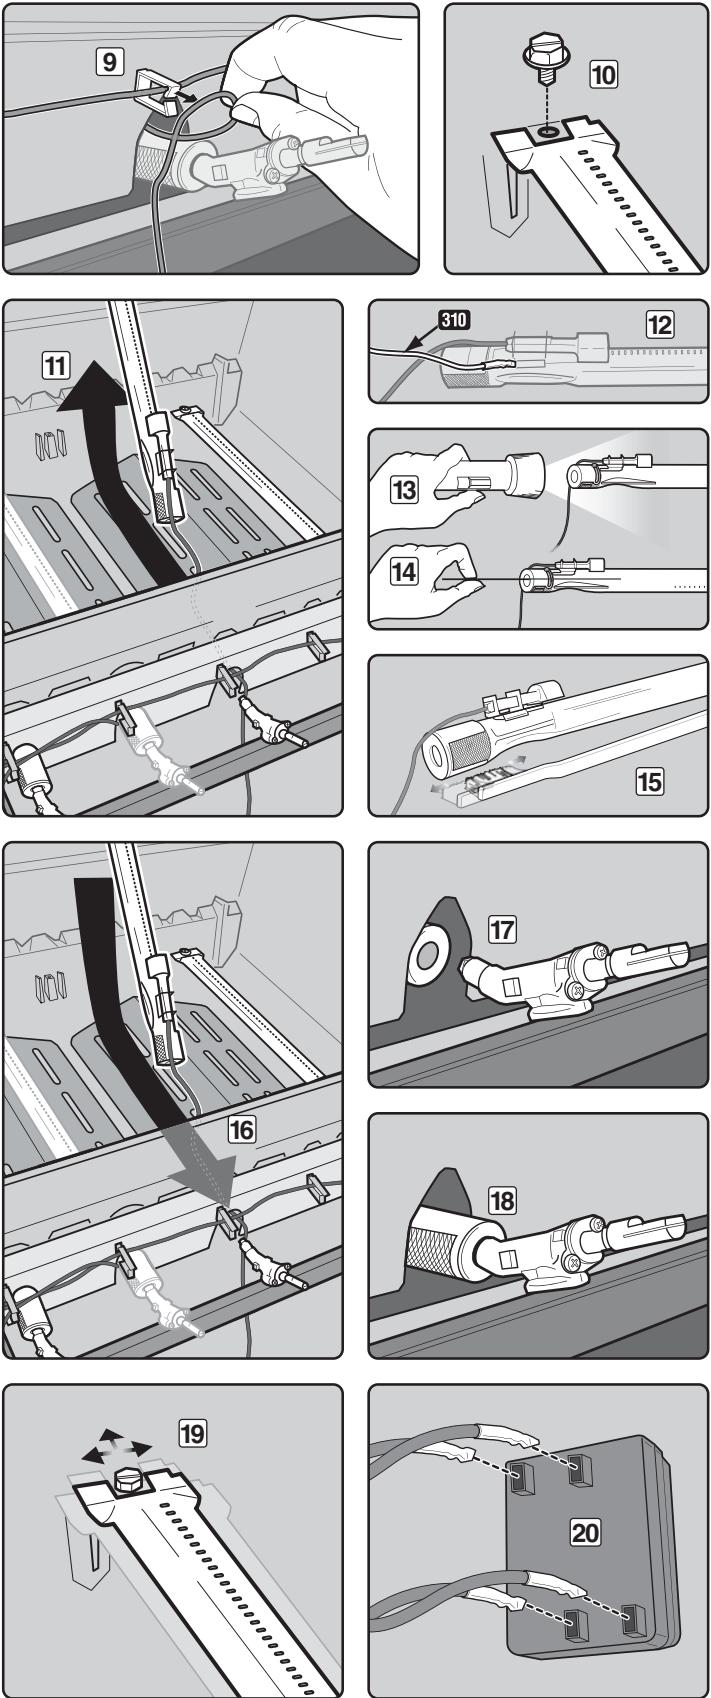

VIÐHALD



AÐ KVEIKJA MED RAFKVEIKIKERFINU

Ef rafkveikikerfið virkar ekki, verið viss um að sé gasflæði með því að kveikja upp í brennara með eldspýtu. Skoðið "AÐ KVEIKJA HANDVIRKT Á BRENNURUM". Ef þér tekst að kveikja með eldspýtu, liggur vandamálið í rafkveikikerfinu.


⚠ AÐVÖRUN: Skrúfað skal vera fyrir allt gas.

- Gakktu í skugga um að AA rafhlöðurnar þínar (aðeins alkaline) séu í góðu ástandi og þeim hafi verið komið rétt fyrir (1). Sumar rafhlöður eru pakkaðar inn í plastumbúðir. Það verður að fjarlægja plastið. Ekki rugla pessu plasti saman við merkimiða rafhlöðunnar.
- Verið viss um að kveikjuvírár séu tengdir rétt við kveikjueininguna. Skoðið "RAFLAGNAHANDBÓK KVEIKJUEININGAR" hér að neðan.
- Verið viss um að postulínskveikirinn er að fullu staðsettur í kveikirás brennararörsins (2). Ef hann er rétt staðsettur, munt þú heyma smell (3).
- Verið viss um að rafkveikjutakkinn virki með því að hlusta og horfa á eftir neistum í brennara.

Ef ekki er hægt að kveikja með rafkveikikerinu, hafið samband við þá notendapjónustu sem er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem koma fyrir á heimasiðunni okkar. Tengist www.weber.com. ◆

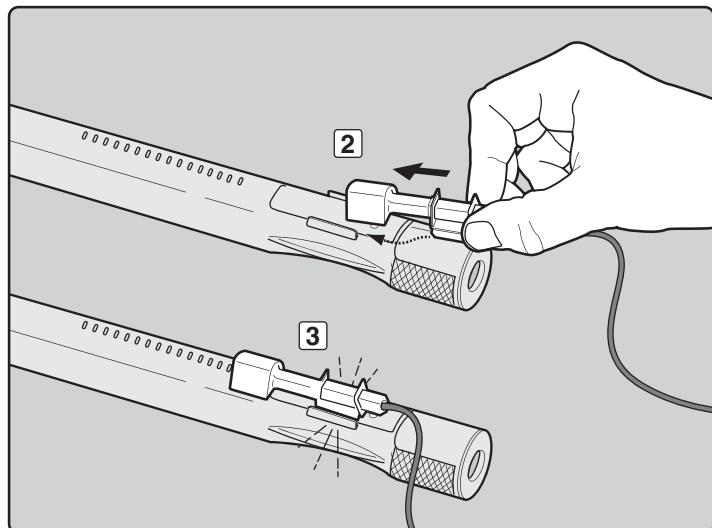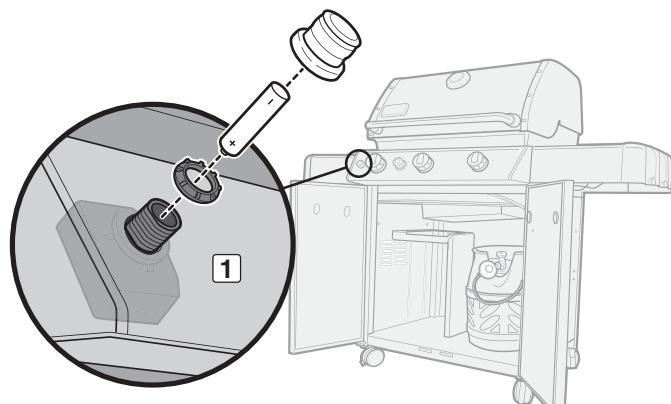

RAFLAGNAHANDBÓK KVEIKJUEININGAR 310

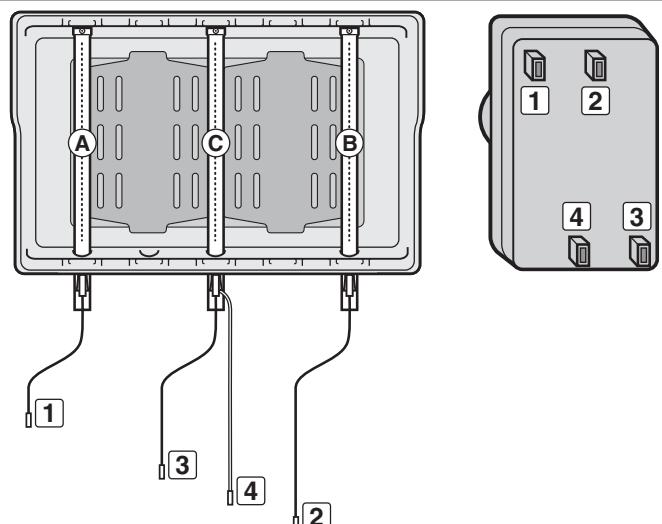

Endi raflagna og litur úttaks	Brennararör
Svartur (1)	Vinstri brennari (A)
Gulur (2)	Hægri brennari (B)
Blár (3)	Mið brennari (C)
Grænn (jörð) (4)	Mið brennari (C)

VIÐHALD

ÁRLEGT VIÐHALD

Skoðun og þrif á skordýrahlið


Fjarlægið stjórnborð til þess að skoða skordýrahliðar. Ef það er ryk eða skítur á hlífinni, fjarlægið brennarana til þess að þrífa hlífarnar.

Burstið létt skordýrahliðarnar með mjúkum bursta (s.s. gömlum tannbursta).

△ VARÚÐ: Hreinsið ekki kóngulóa/skordýraskermina með hörðu eða beittu verkfæri. Ekki færa úr stað skordýrahliðarnar eða stækka götin á hlífunum.

Bankið létt á brennarann til að losa rusl og óhreinindi úr brennararörinu. Þegar skordýrahliðarnar og brennararnir eru hreinir, setjið brennara á sinn stað.

Ef að kóngulóa/skordýra skermurinn skemmiðst eða það er ekki hægt að hreinsa hann, hafið þá samband við söluðila á þínú svæði, notið upplýsingarnar um þá á heimasiðu okkar. Tengist www.weber.com.

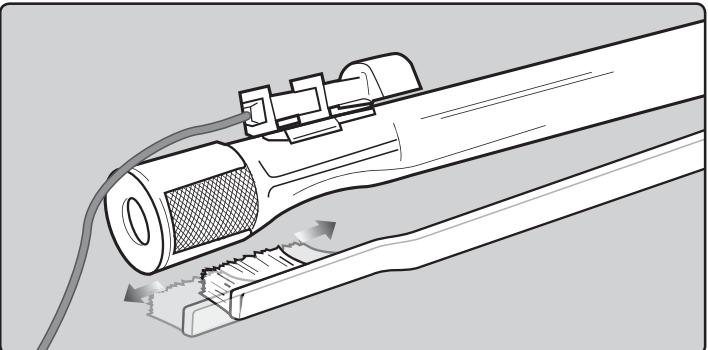


Logamunstur brennara

Það hefur verið sett rétt blanda af lofti og gasi á brennarar Weber® gasgrillsins frá framleiðandanum. Réttu logamunstur er sýnt.

- A) Brennararör (1)
- B) Kemur stundum með flöktandi gult (2)
- C) Ljósblár (3)
- D) Dökkblár (4)

Ef logarnir virðast ekki vera jafnir í brennarörinu, farið í gegnum þrif ferlið á brennurunum. ♦

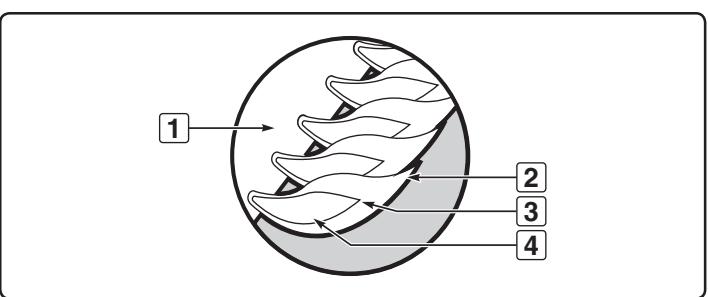

MINNISBLAÐ

⚠ ATHUGIÐ: Þessi framleiðsla hefur verið öryggisprófuð og aðeins leyfileg að nota í tilteknum löndum. Skoðið þau lönd sem nefnd eru utan á kassanum.

Þessir hlutar geta verið hlutir sem bera eða brenda gas. Vinsamlega hafið samband við Weber-Stephen Products LLC, gæðastjórnarskrifstofur til að fá upplýsingar um ekta Weber-Stephen Products LLC aukahlutti.

⚠ AÐVÖRUN: Reynið ekki að gera við þá hluti sem bera eða brenda gas án þess að hafa samband við Weber-Stephen Products LLC Customer Service Department. Aðgerðir þínar, ef þú ferð ekki eftir þessum varúðarorðum, geta leitt til alvarlegra líkamsáverka eða dauða og valdið eignaspjöllum.



Þetta merki gefur til kynna að vöru þessa má ekki henda með hefðbundnum heimilisúrgangi. Fyrir frekari upplýsingar um förgun þessarar vöru í Evrópu, vinsamlegast sjáð á www.weber.com®, og hafið samband við þann flutningsaðila sem skráður er á þitt land. Ef þú hefur ekki aðgang að Netinu, hafið samband við söluaðila til að fá nafn, heimilisfang og símanúmer innflytjanda.

Þegar þú hefur ákveðið að farga eða losa þig við grillið þitt, verða öll raftæki (t.d. mótor grillteins, rafhlöður, kveikieiningin, ljósið á handfanginu) að vera fjarlægð og fargað samkvæmt WEEE. Þessum hlutum verður að farga sérstaklega.

WEBER-STPHEN ÖSTERREICH GMBH

Maria-Theresia-Straße 51
4600 Wels
AUSTRIA
TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STPHEN PRODUCTS BELGIUM Spri

Blarenberglaan 6 Bus 4
Industriezone Noord
BE-2800 Mechelen
BELGIUM
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STPHEN CZ & SK spol. s.r.o.

U Hajovery 246
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC
TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STPHEN NORDIC ApS

Boegildsmindevej 23, DK-9400 Norresundby
DANMARK
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STPHEN NORDIC MIDDLE EAST

Ras Al Khaimah FTZ
P.O. Box 10559
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 360 9256; ASJensen@weberstephen.ae

WEBER-STPHEN FRANCE SAS

Eragny sur Oise – BP 80322
95617 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE
TEL: +33 810 19 32 37
service.consummateurs@weberstephen.com

WEBER-STPHEN DEUTSCHLAND GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim
DEUTSCHLAND
TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STPHEN NETHERLANDS B.V.

Tsjukemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaagsa
NETHERLANDS
TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESAL EHF

Skuutuvogur 1H
1-104 Reykjavík
ICELAND
TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS

14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STPHEN PRODUCTS ITALIA Srl

Centro Polifunzionale "Il Pioppo"
Viale della Repubblica 46
36030 Povolano di Dueville – Vicenza
ITALY
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STPHEN POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok. 1
04-506 Warszawa
POLSKA
TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OUTDOOR (PTY) LTD.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STPHEN IBERICA Srl

Avda. de les Corts Catalanes 9-11 -
Despacho 10 B
E-08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
SPAIN
TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STPHEN SCHWEIZ GMBH

Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
SWITZERLAND
TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STPHEN PRODUCTS (U.K.) LIMITED

The Four Columns,
Broughton Hall Business Park
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE
UNITED KINGDOM
TEL: +44 01756 692600; salesuk@weberstephen.com

WEBER-STPHEN PRODUCTS LLC

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

WEBER-STPHEN Vostok LTD®

119270, office 105,
2/4 building 3, Luzhnetskaya
naberezhnaya Moscow
RUSSIA
TEL: +7 495 973 16 49; info-ru@weberstephen.com

WEBER-STPHEN MAGYARORSZÁG KFT.

1037 Budapest, Montevideo u. 2/b.
HUNGARY
TEL: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA-MATIC STROPNIK

Rajšpova ul.22, 2250 Ptuj, SLO
SLOVENIA / CROATIA
TEL: +386 2 749 38 62; slowenia.info@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern Europe countries,
TURKEY, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH,
info-de@weberstephen.com.

For Baltic States, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.



WEBER-STPHEN PRODUCTS LLC

[www.weber.com®](http://www.weber.com)